


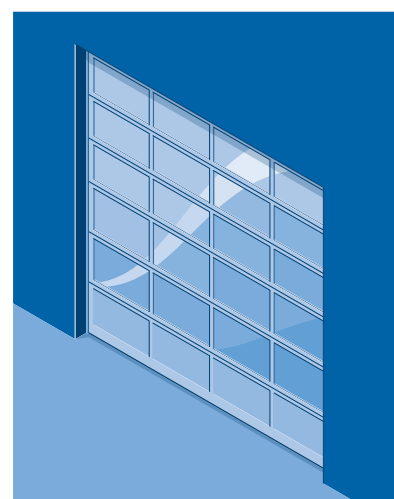


T 450 FLS

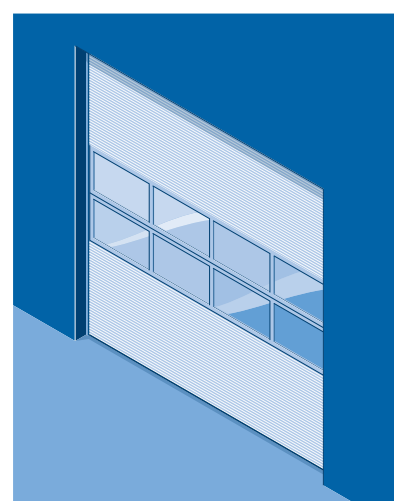

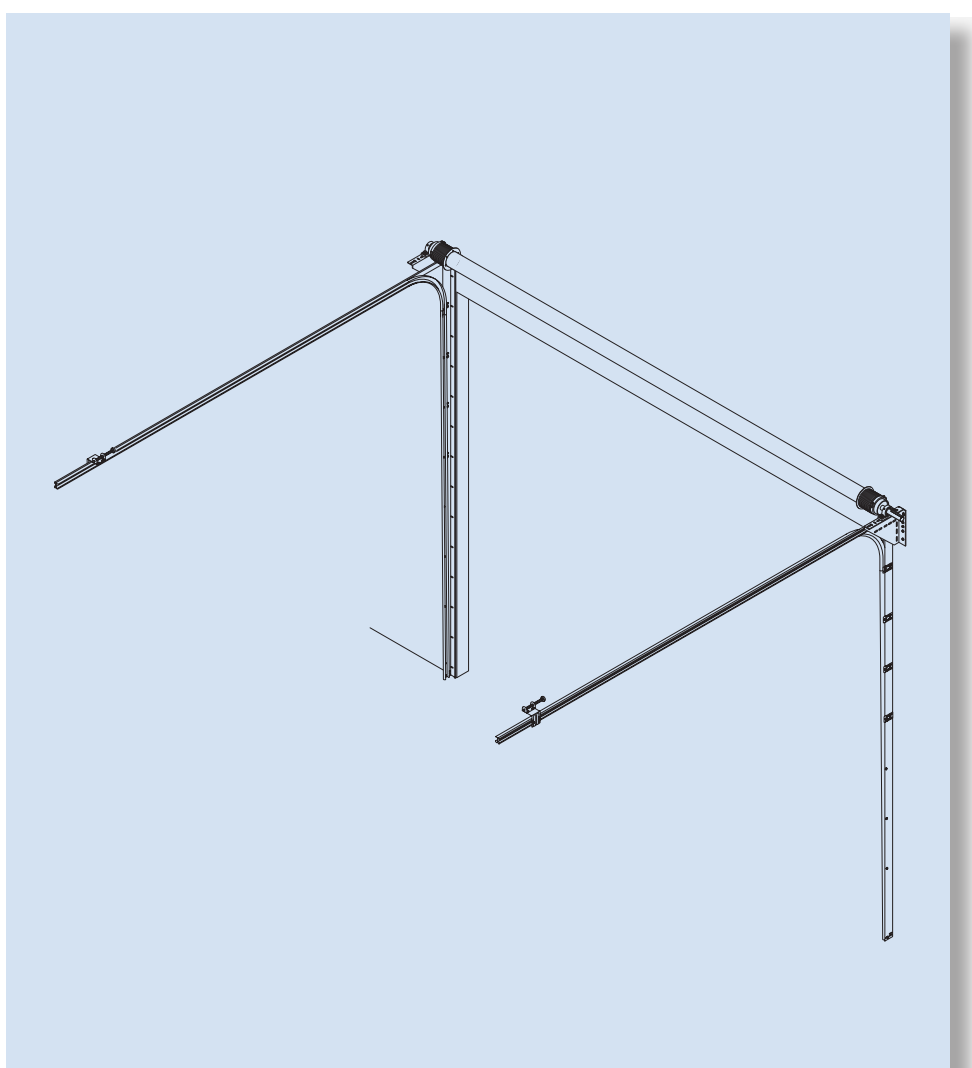

1

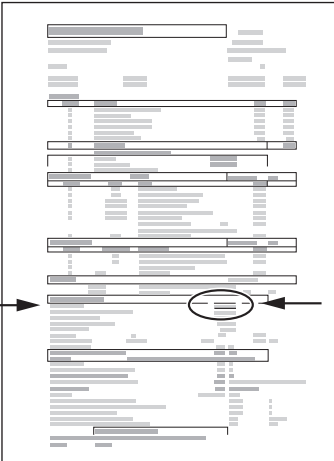


Informationen zur Kontrolle des Torpakets und zur Tormontage
Informations voor controle deurpakket en deurmontage
Informations pour controle cois et montage de la porte
Information for checking the door package and for door fitment


1. Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Unvollständigkeit.
2. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
3. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
4. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

5. Vergleichen Sie den vorhandenen Montageplan mit dem Angaben des Produkt-Zertifikates.
6. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
7. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
8. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

9. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
10. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
11. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
12. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

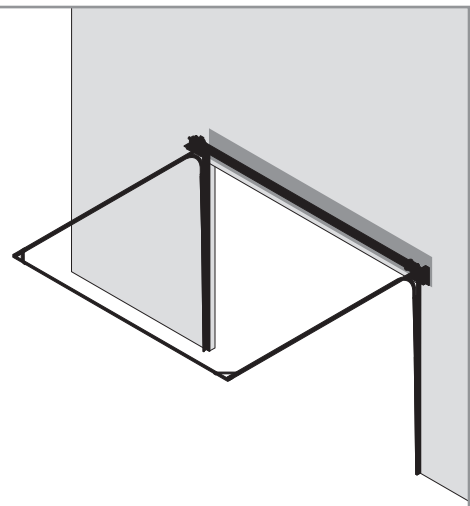

L+R

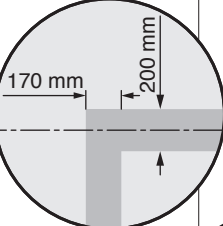

A - A

341 mm
500 mm
1253 mm
H



A - A





1




Informationen zur Kontrolle des Torpakets und zur Tormontage
Informations voor controle deurpakket en deurmontage
Informations pour controle colis et montage de la porte
Information for checking the door package and for door fitment

1. Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Unvollständigkeit.
2. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
3. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
4. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.


5. Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Unvollständigkeit.
6. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
7. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
8. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

9. Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Unvollständigkeit.
10. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
11. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
12. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

13. Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Unvollständigkeit.
14. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
15. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.
16. Kontrollieren Sie die Montageanleitung.

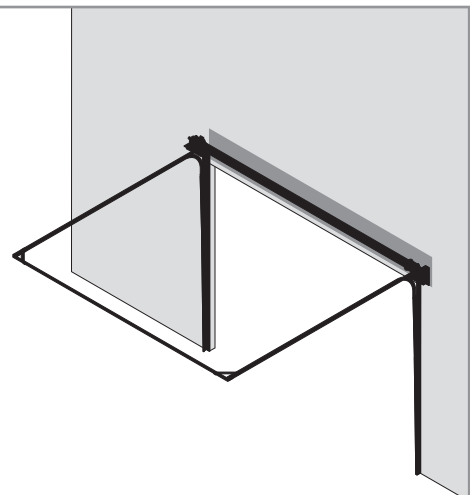

L+R

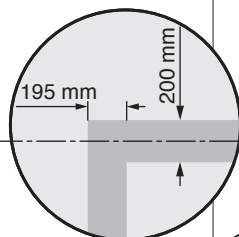




A - A






341 mm
500 mm
1253 mm
H







A - A






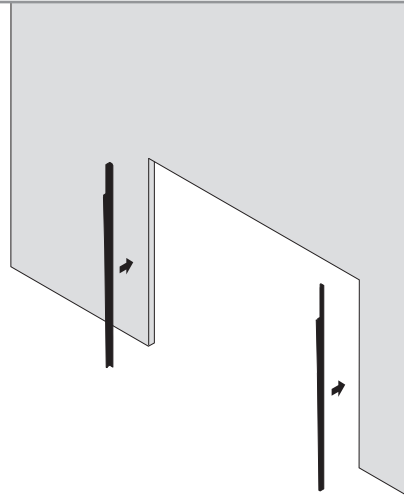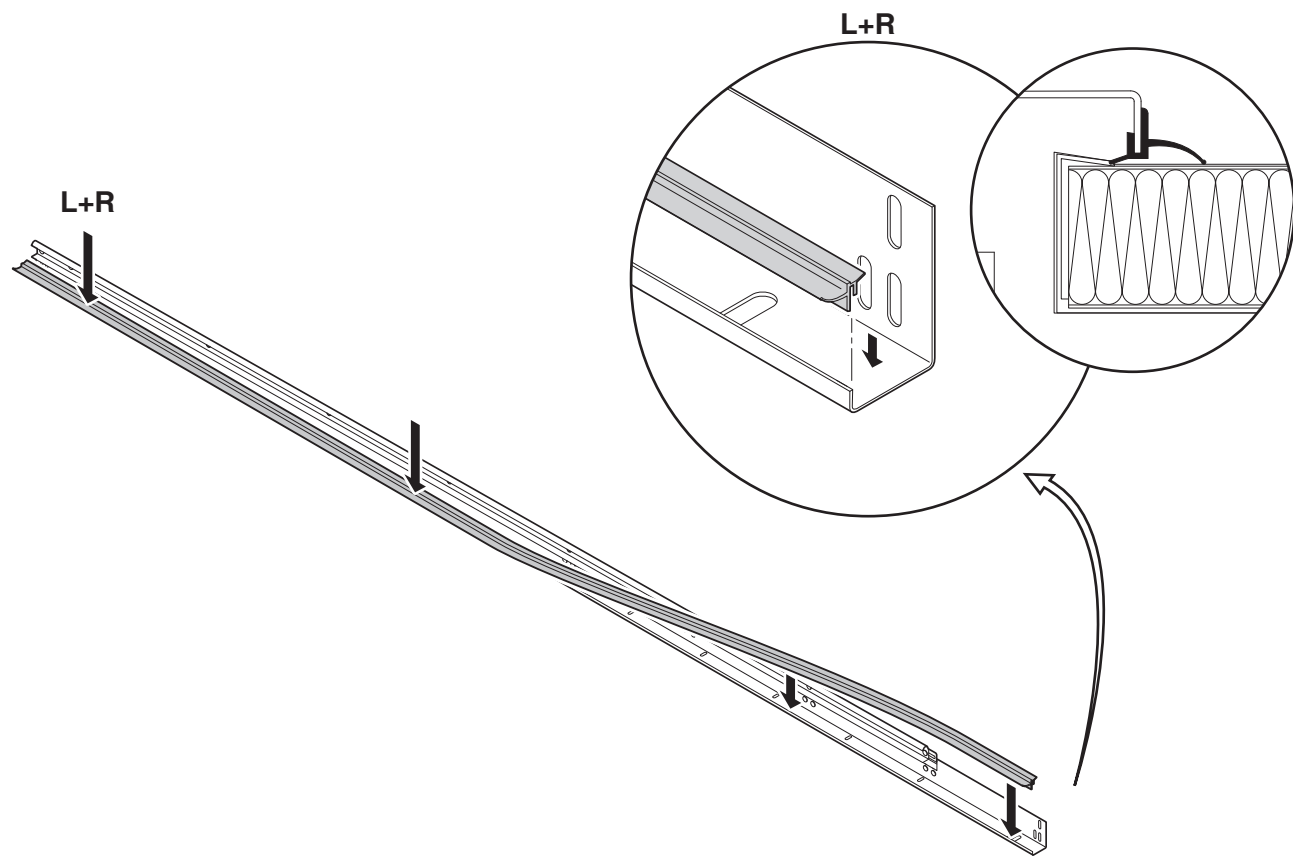

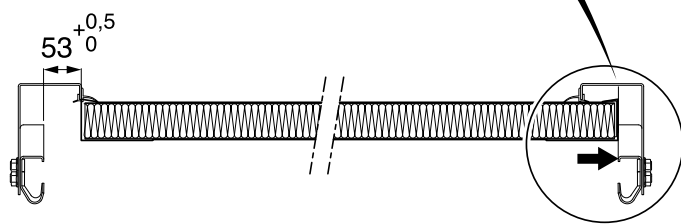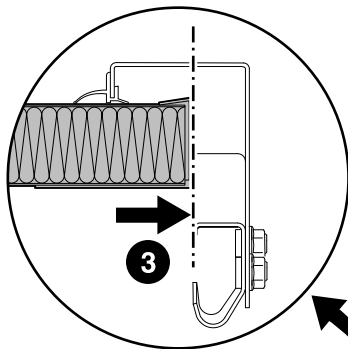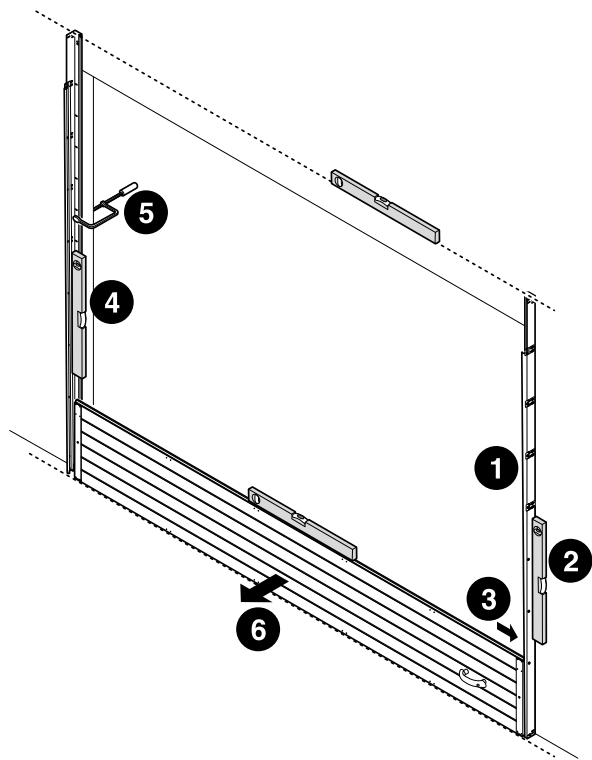
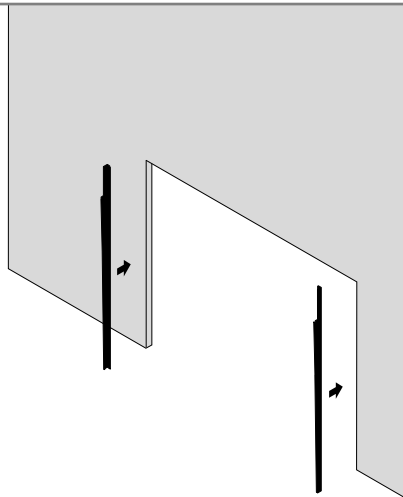
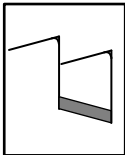




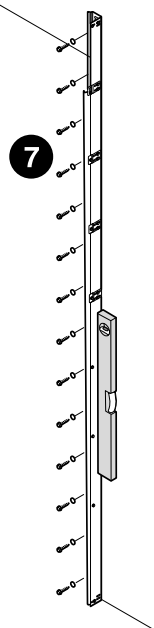
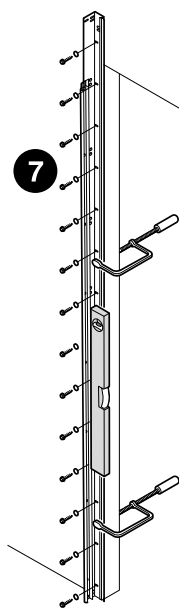
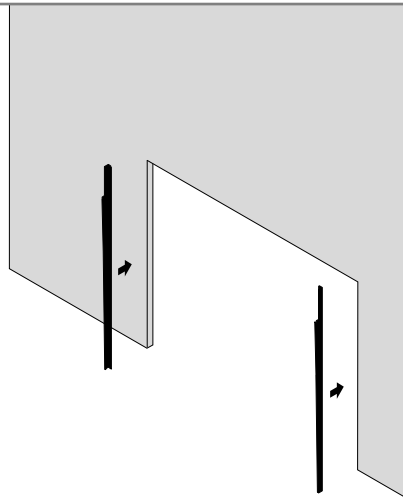
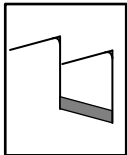









L+R




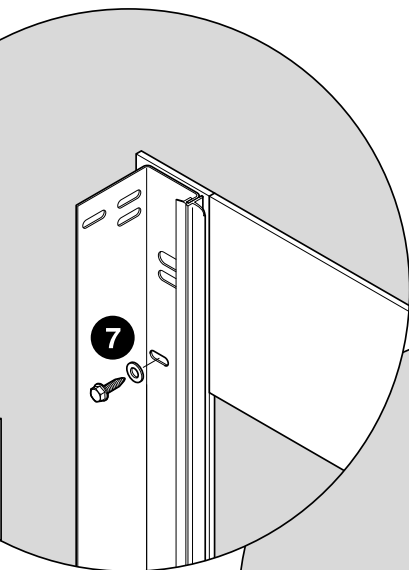
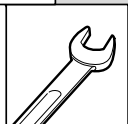
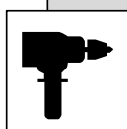










L+R



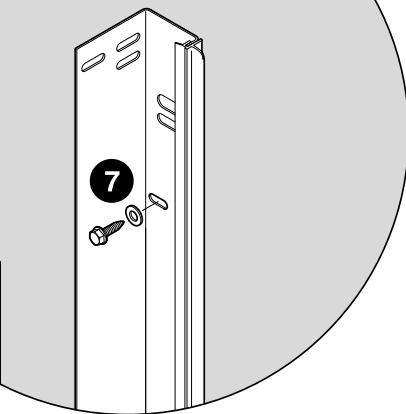
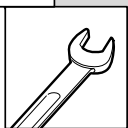
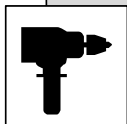


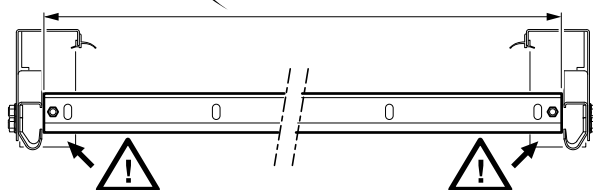
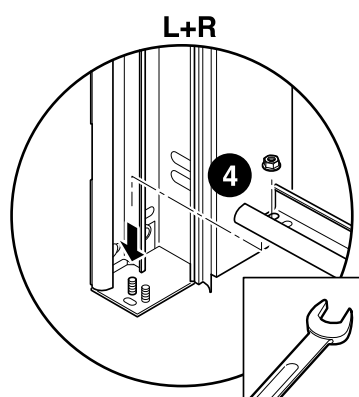
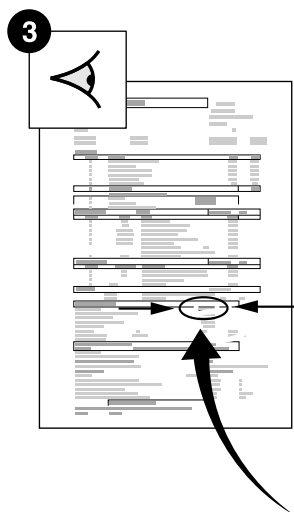
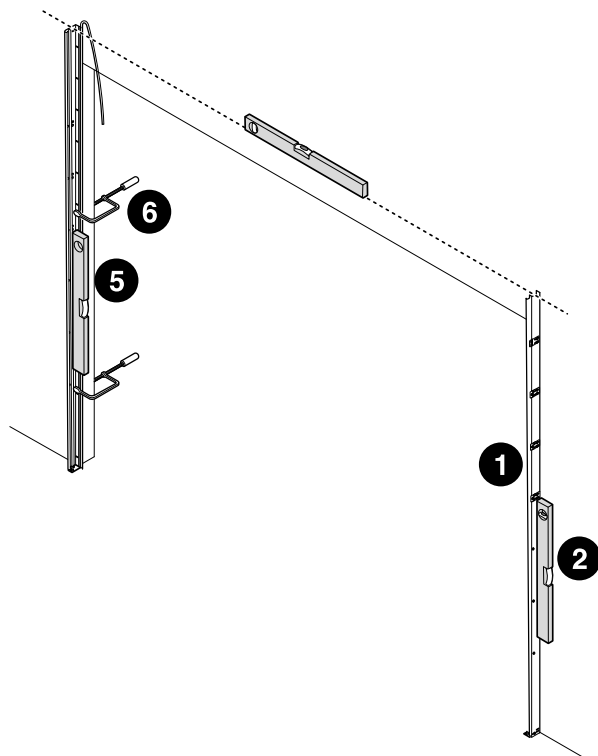
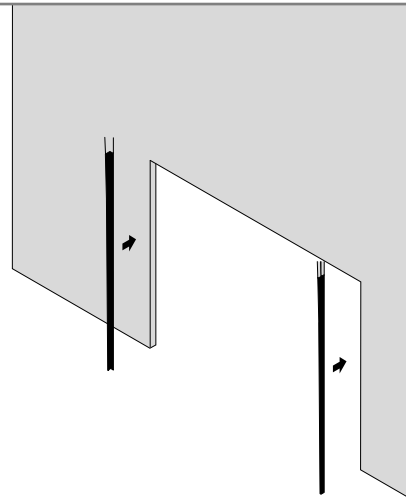
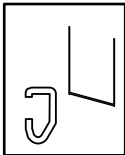


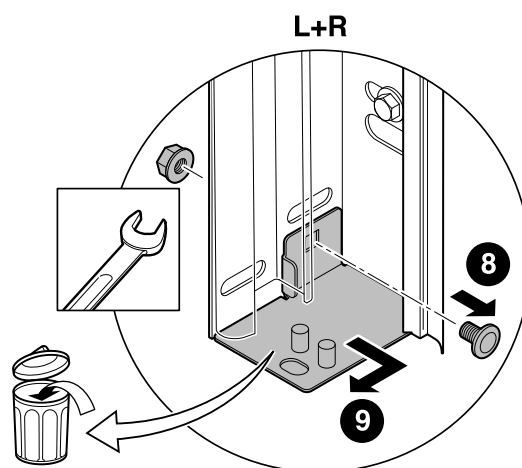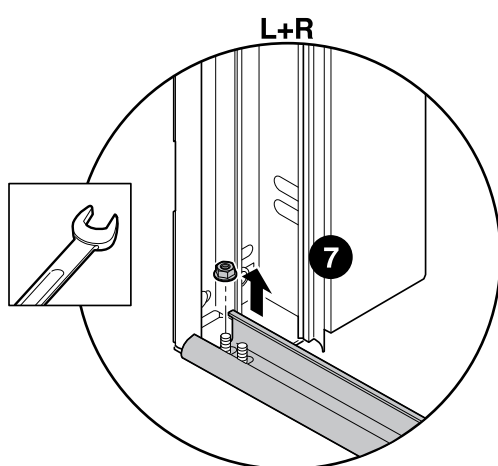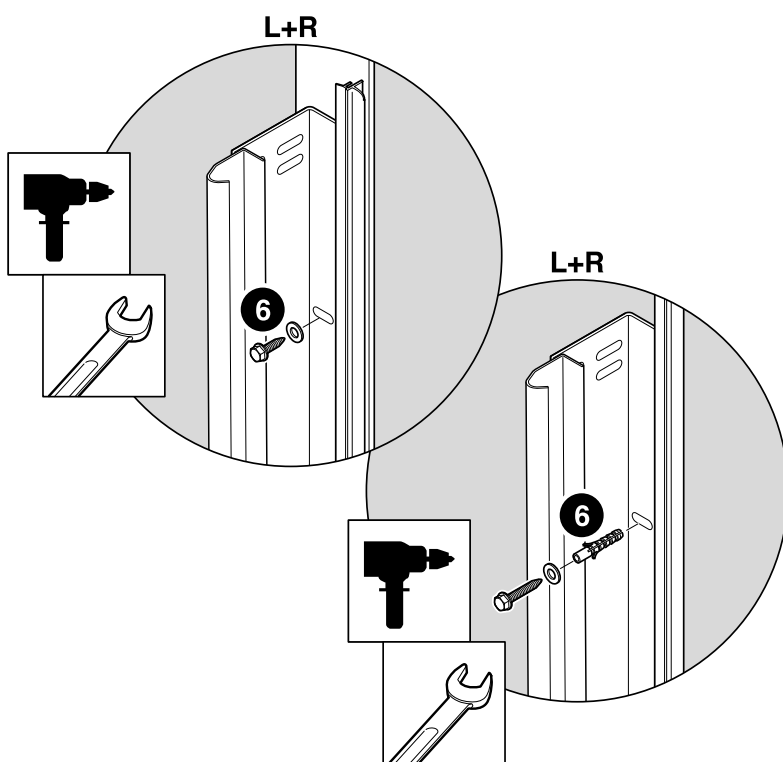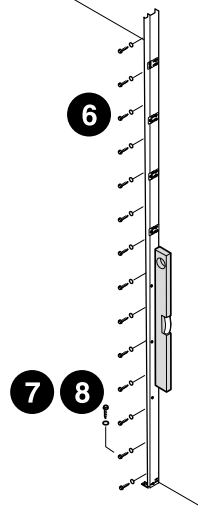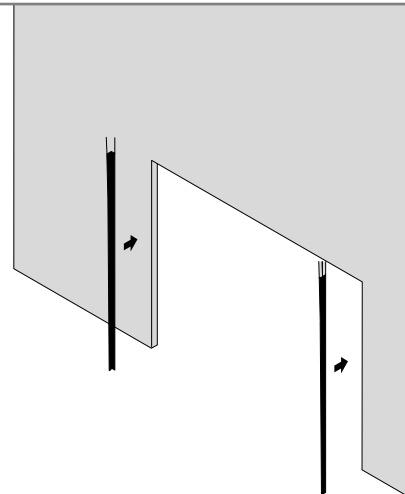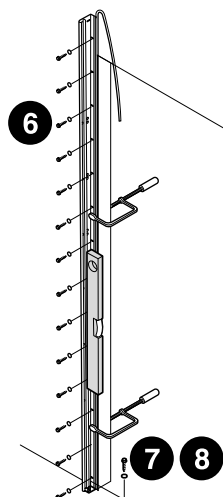
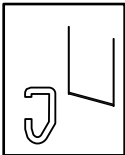


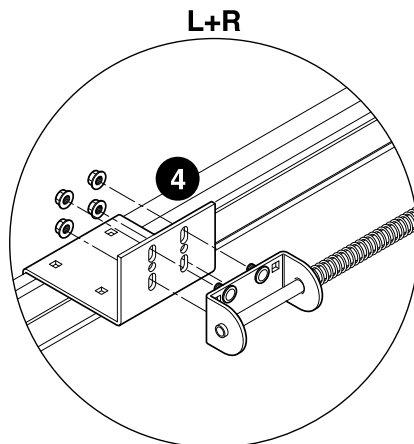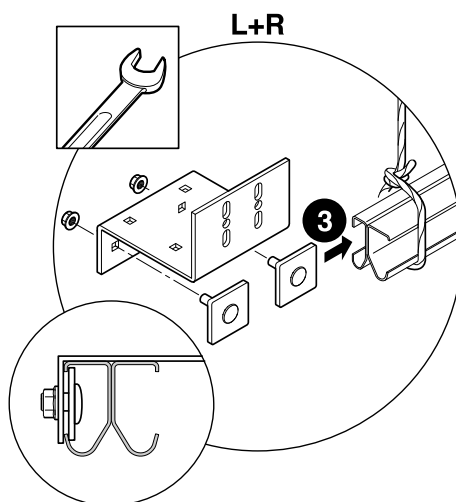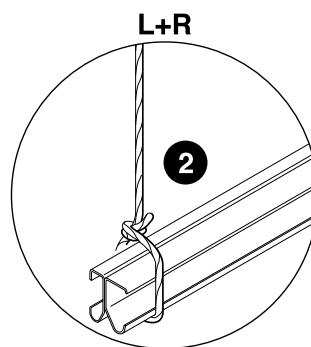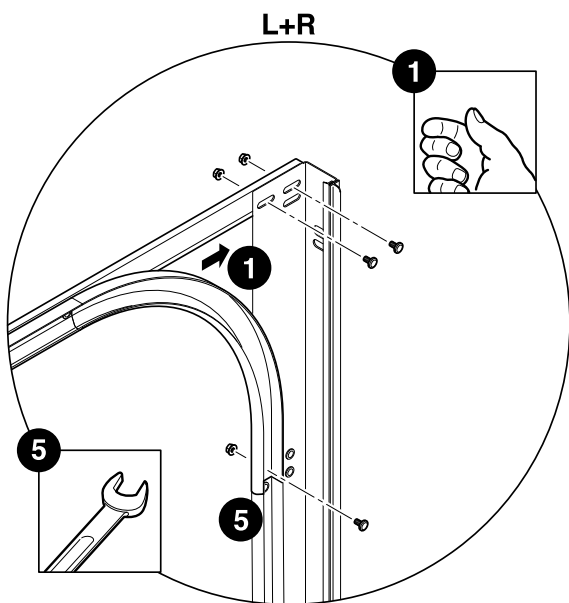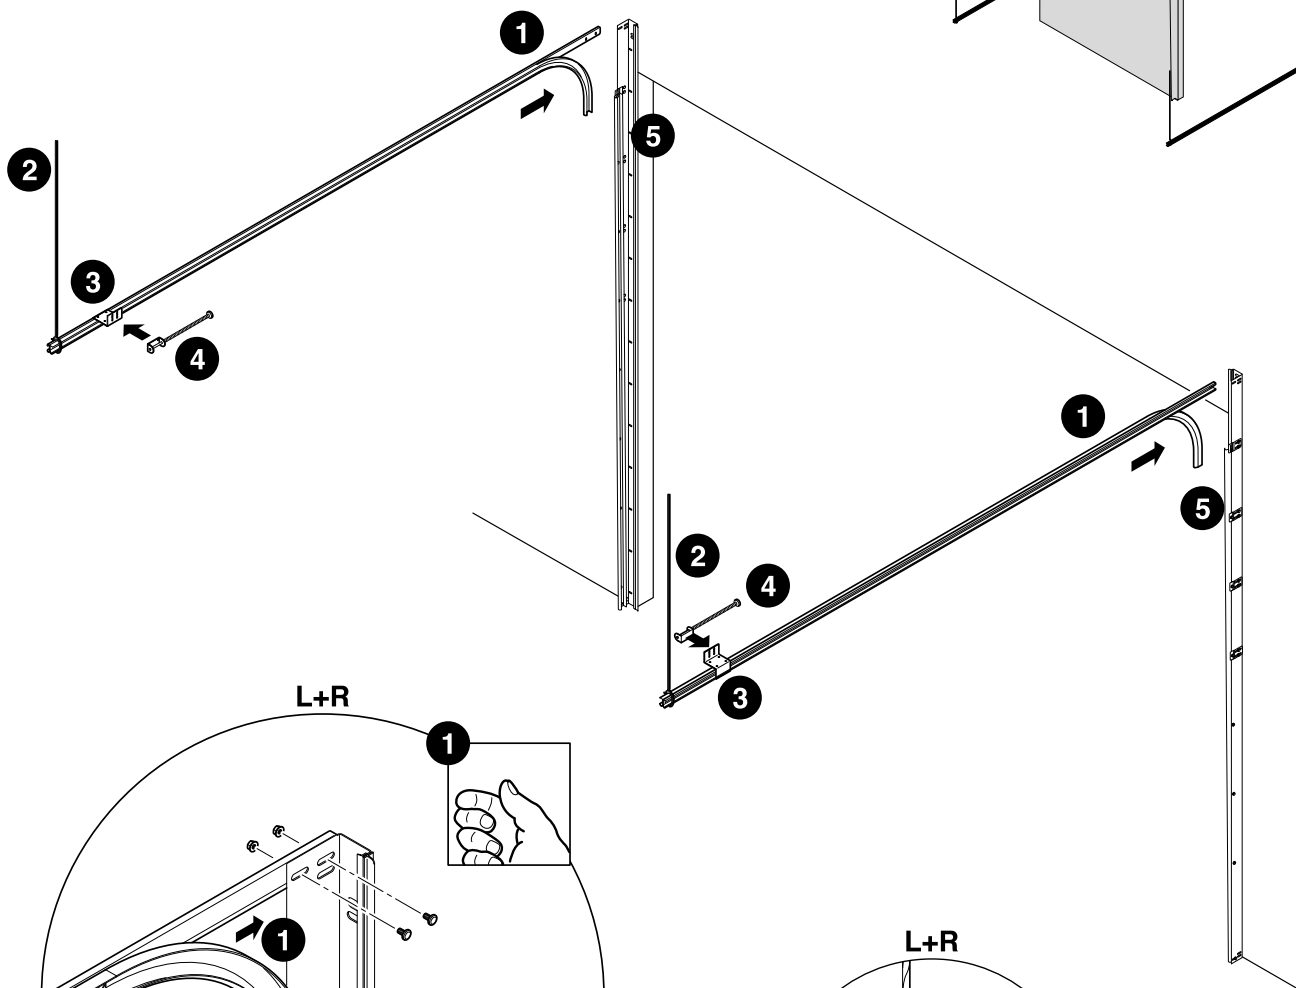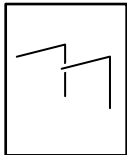

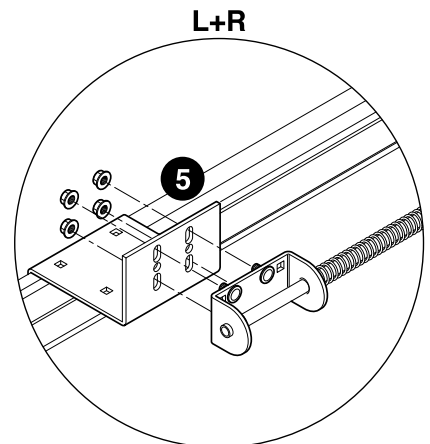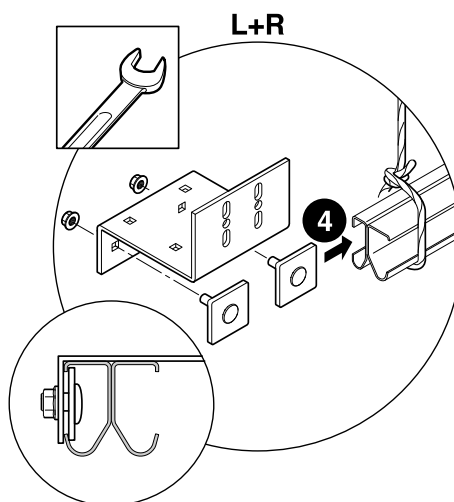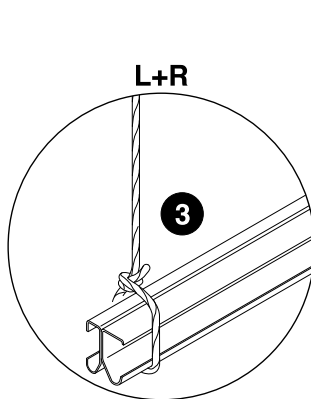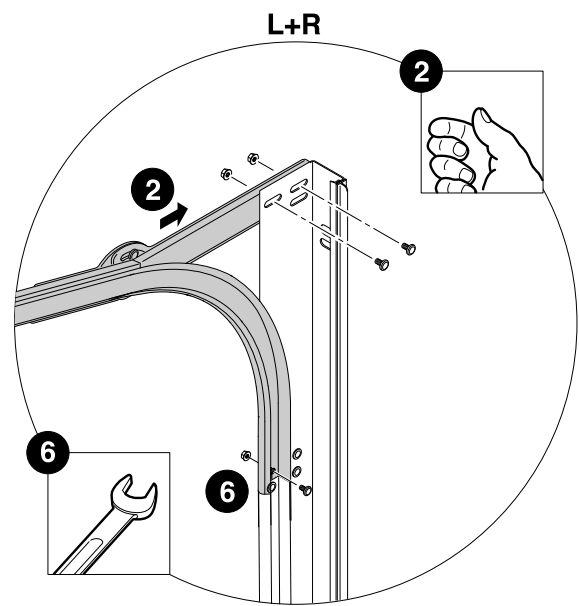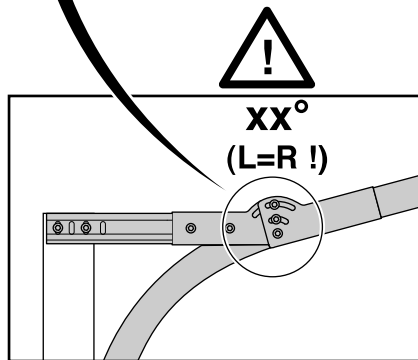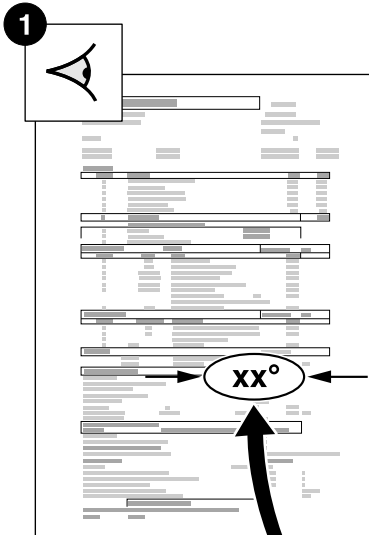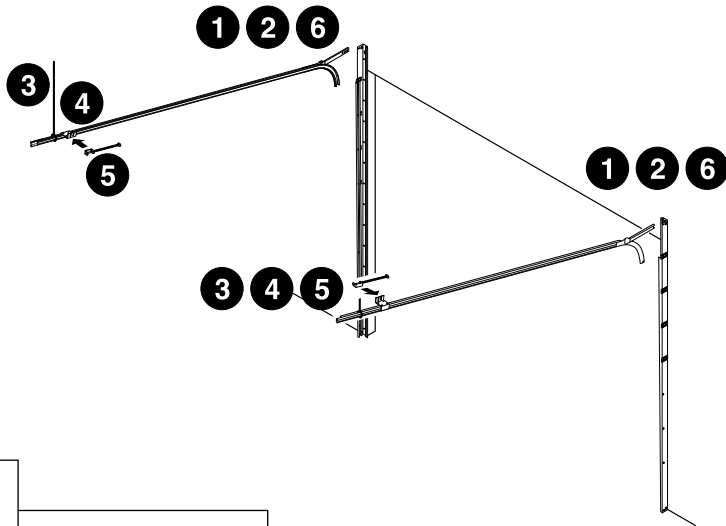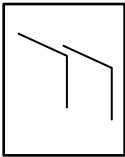


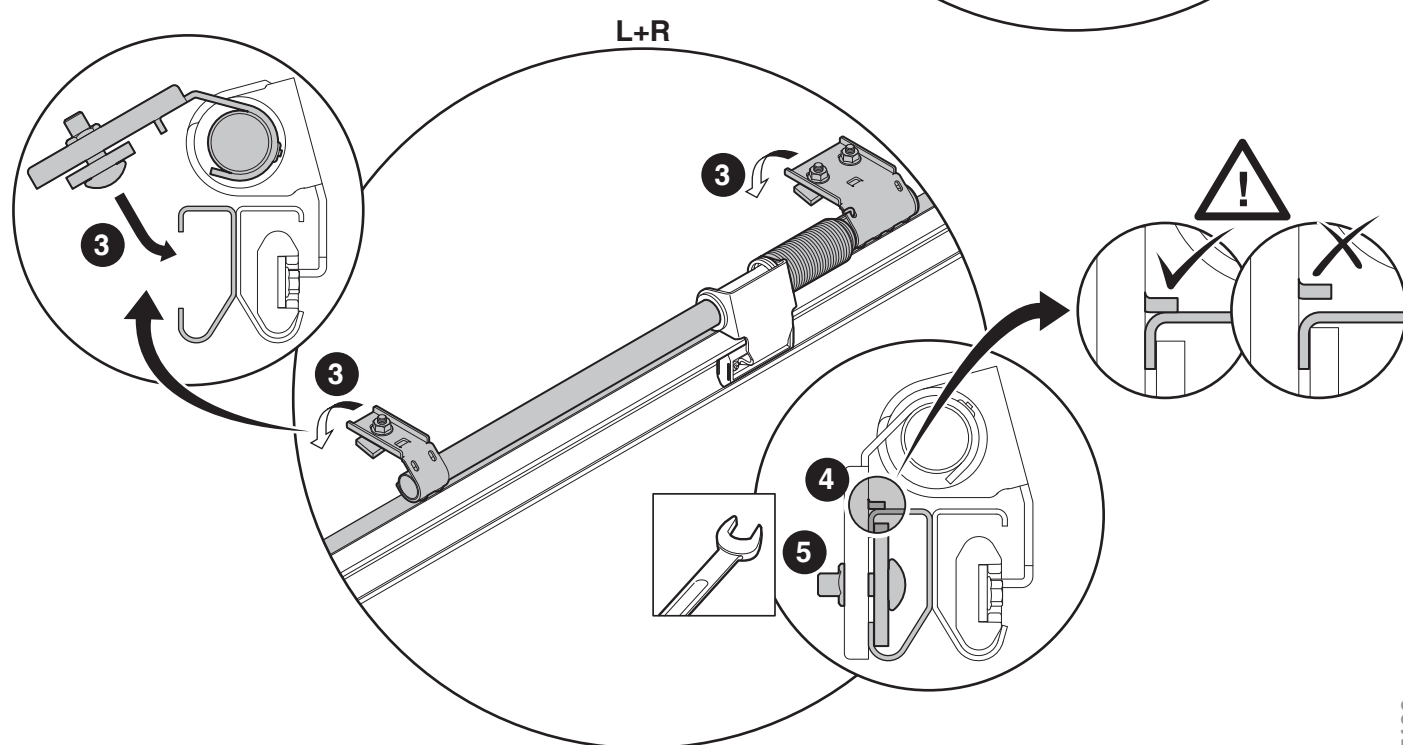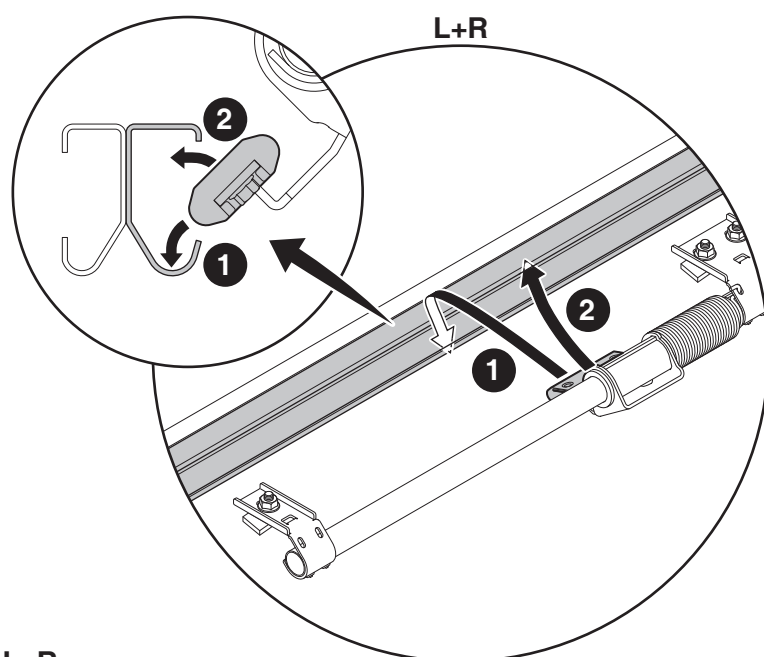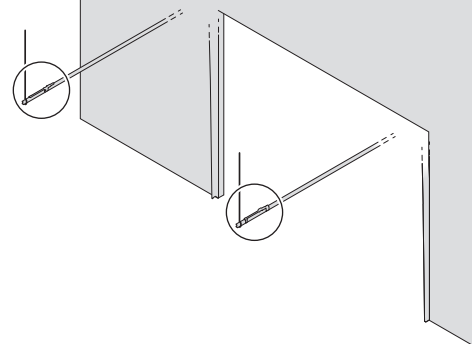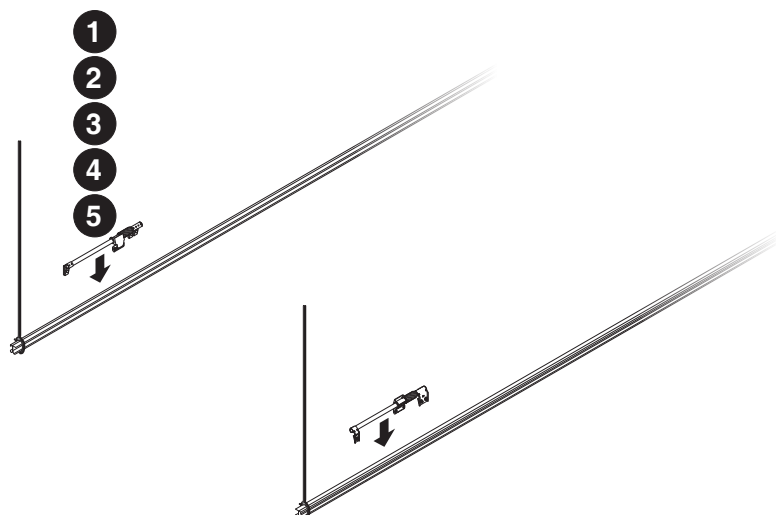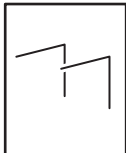

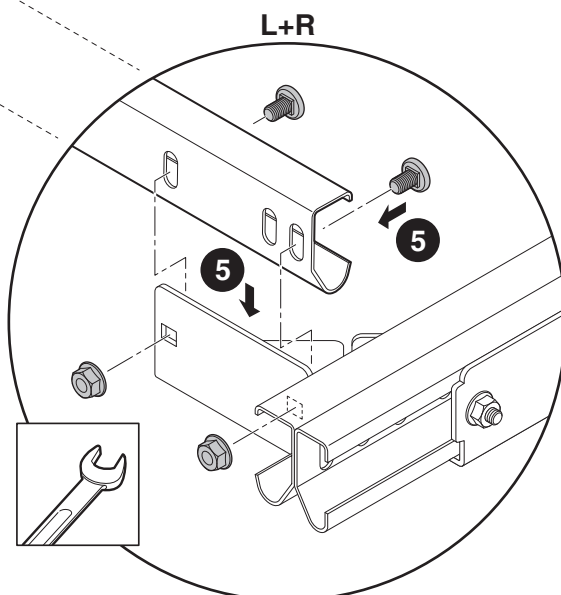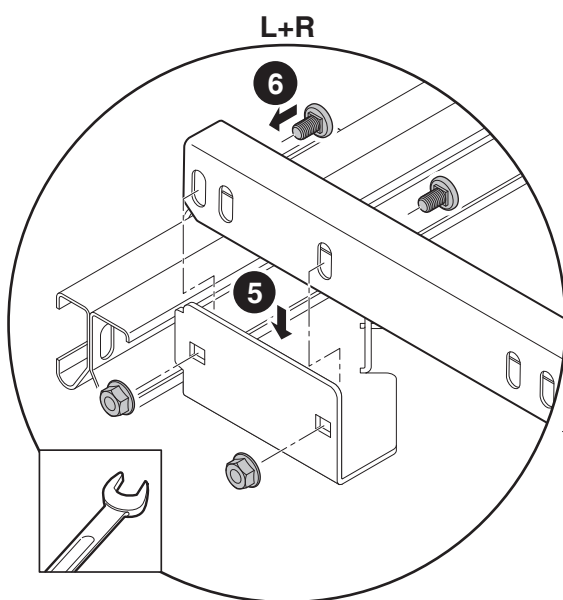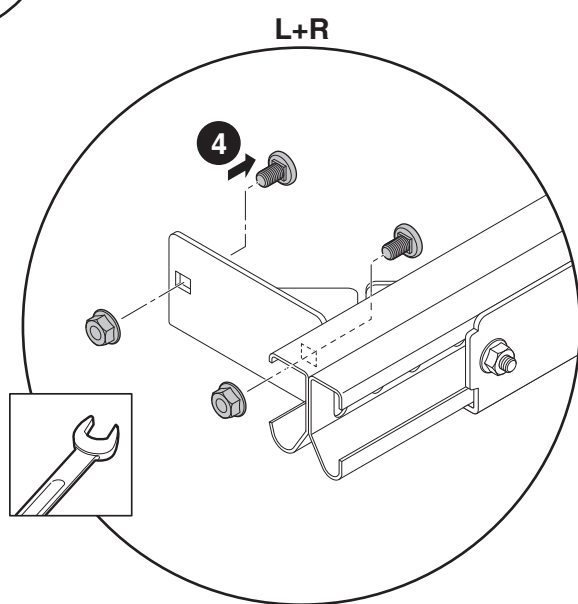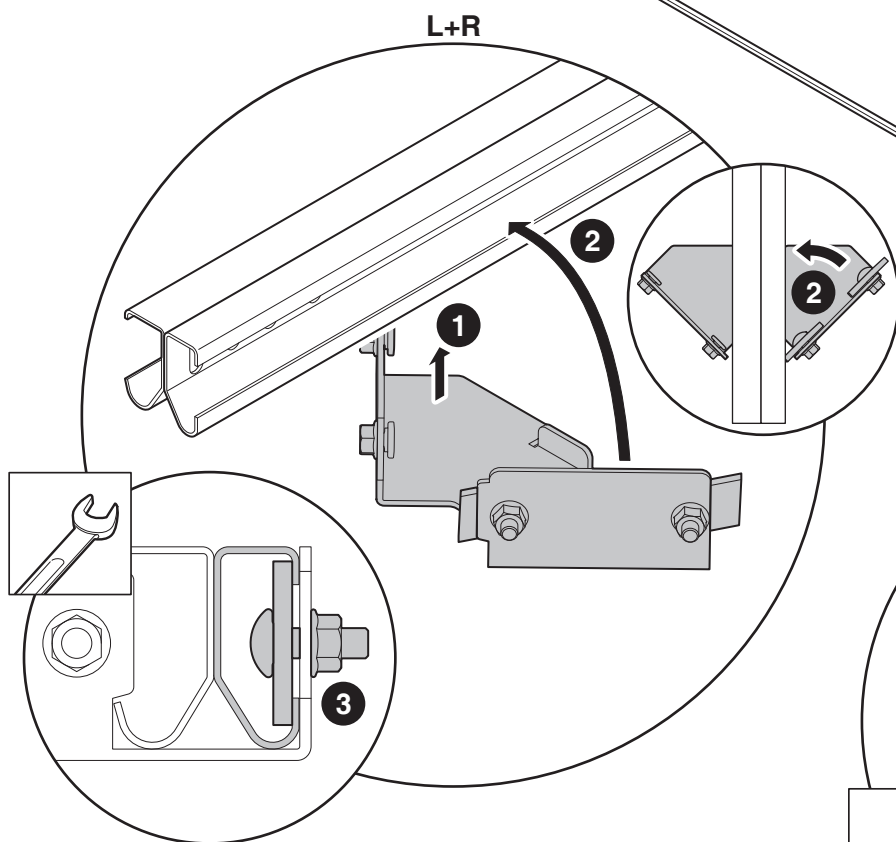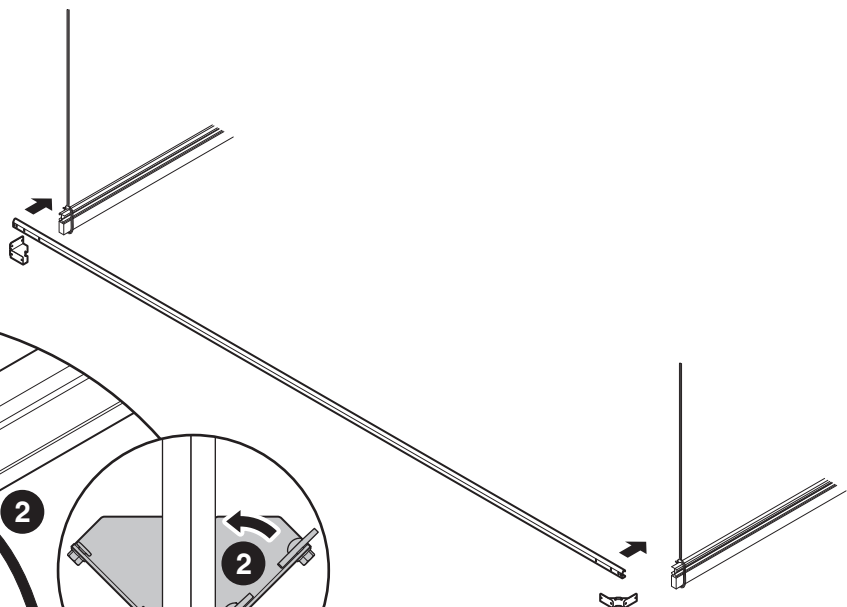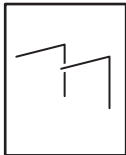


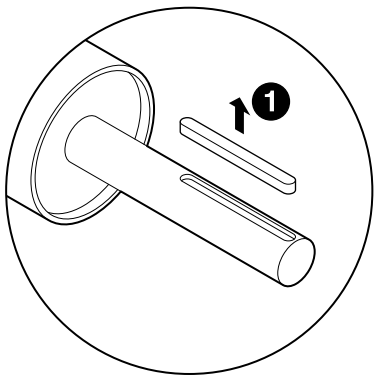



2 L+R




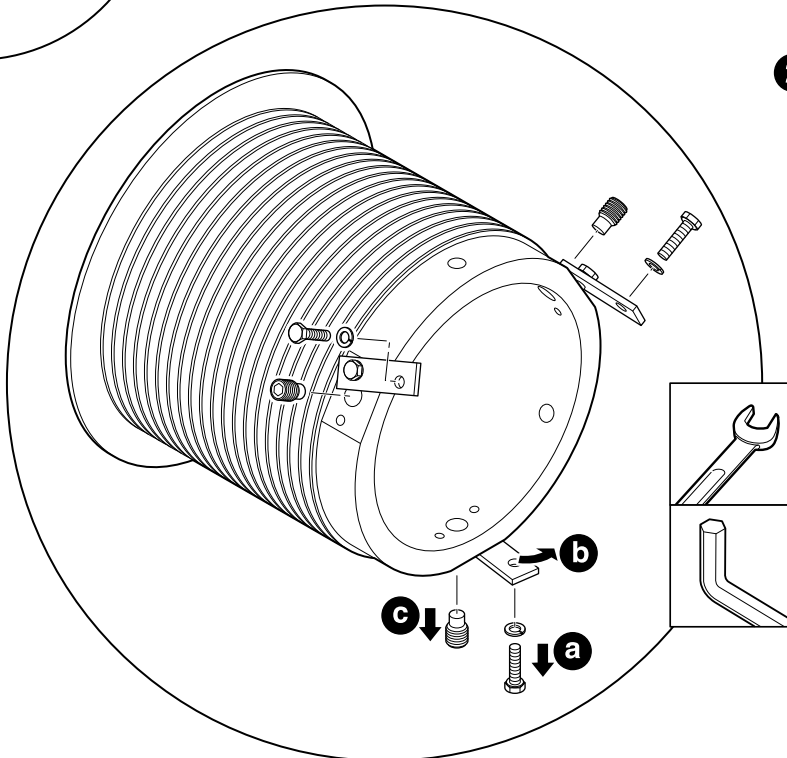


2 **3** **1**
4




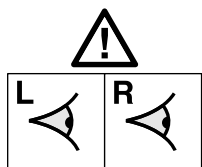






3 L+R

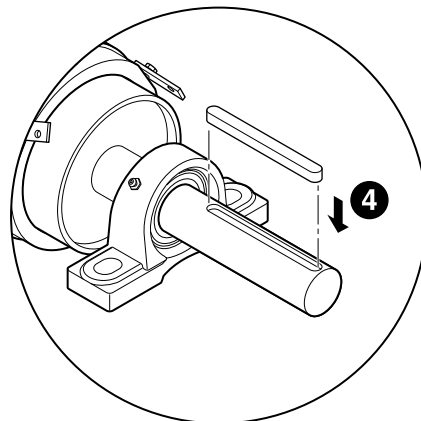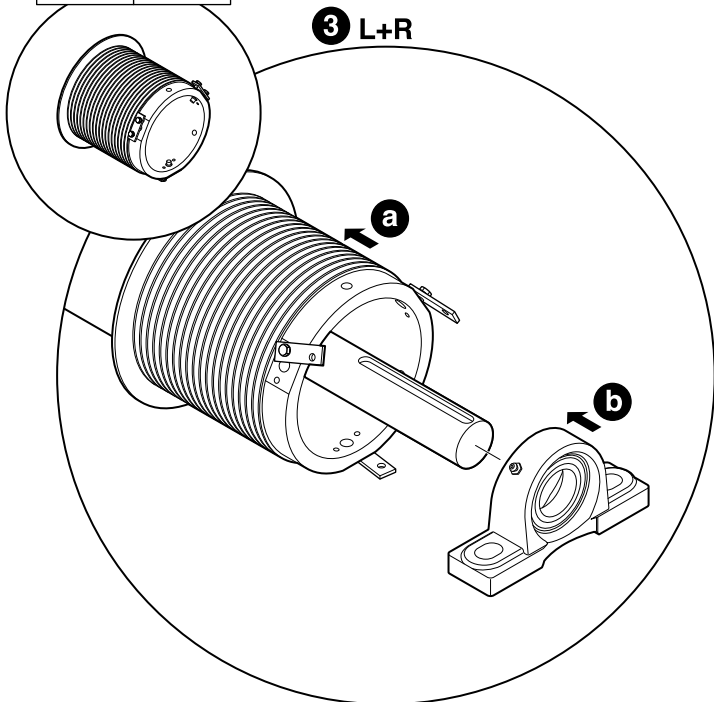

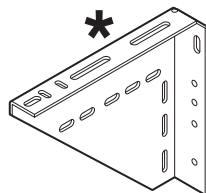
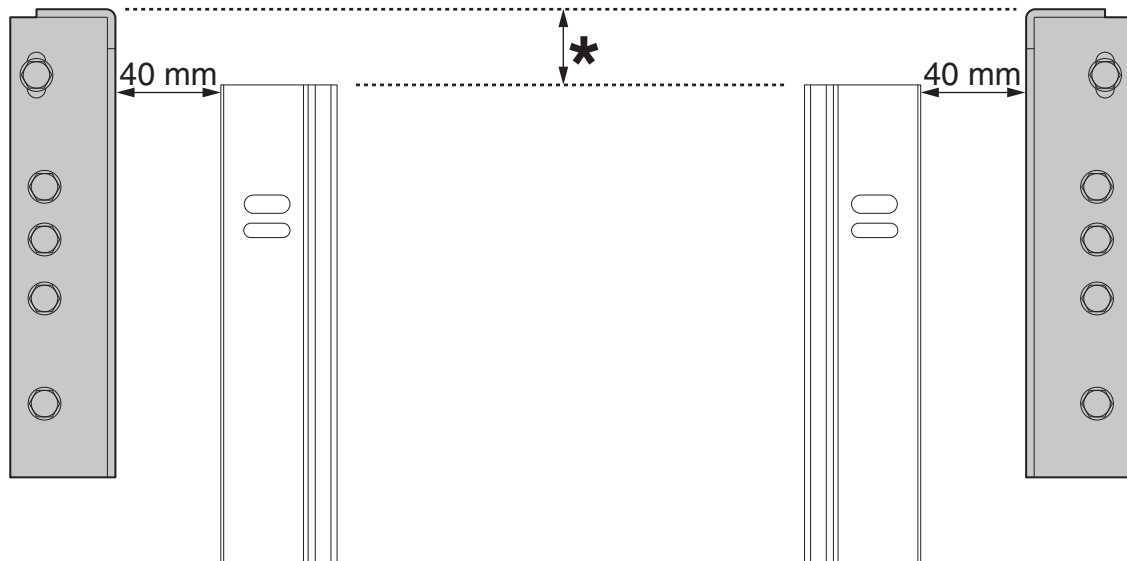
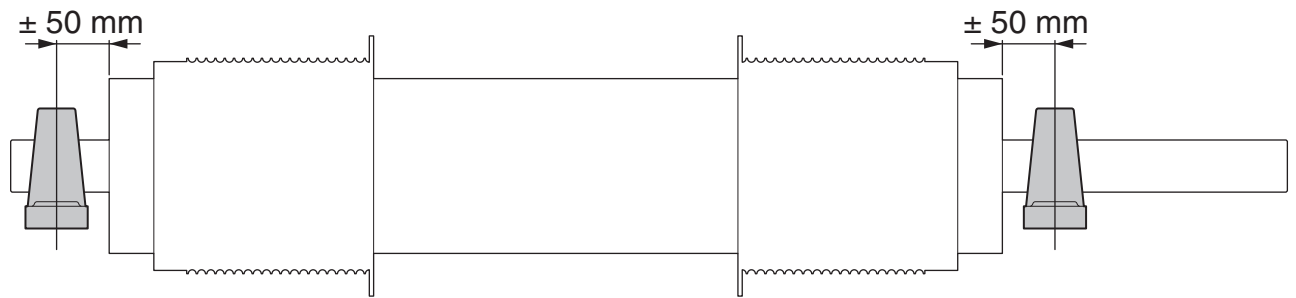








ZHK T400 = 63 mm
ZHK T450 = 58 mm
ZHK T500 = 63 mm

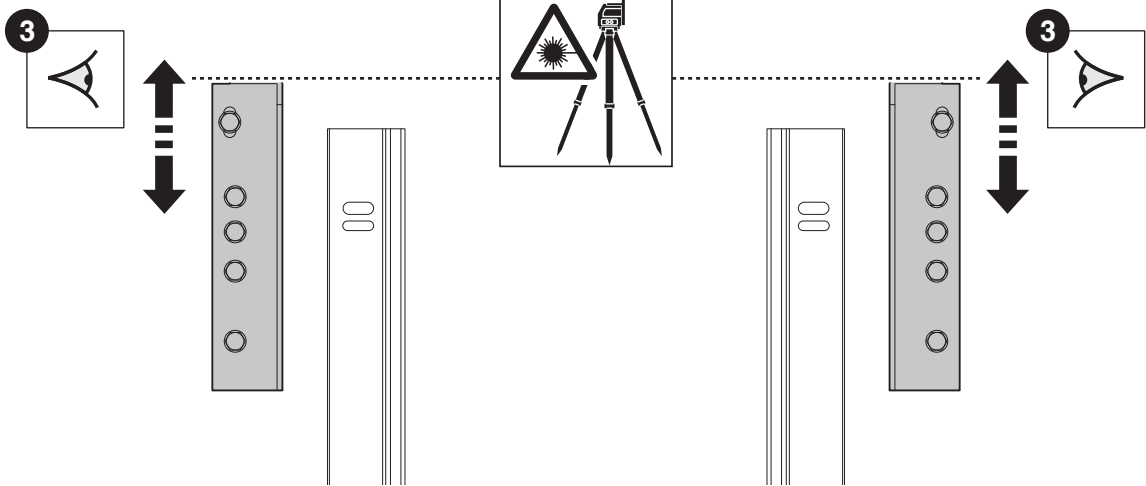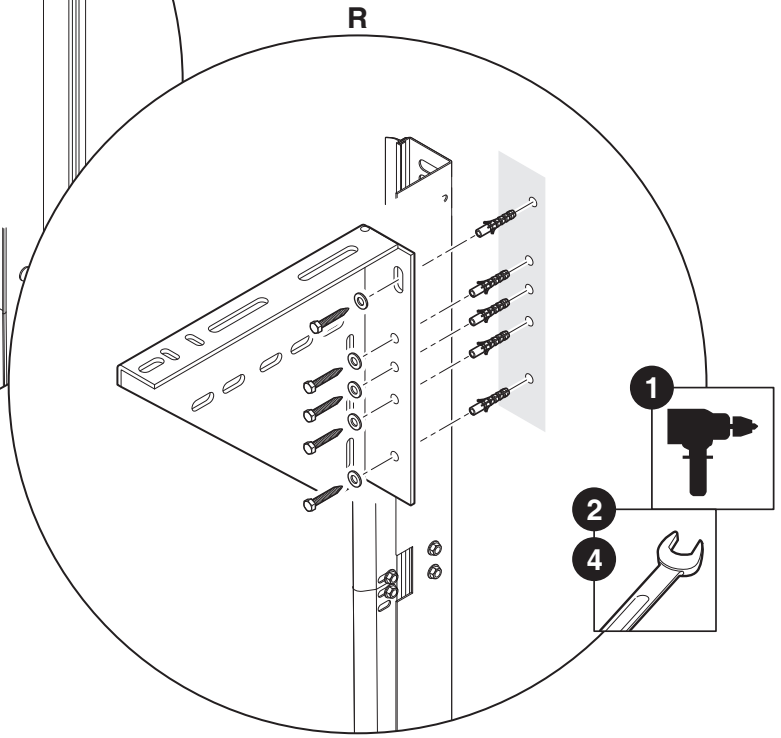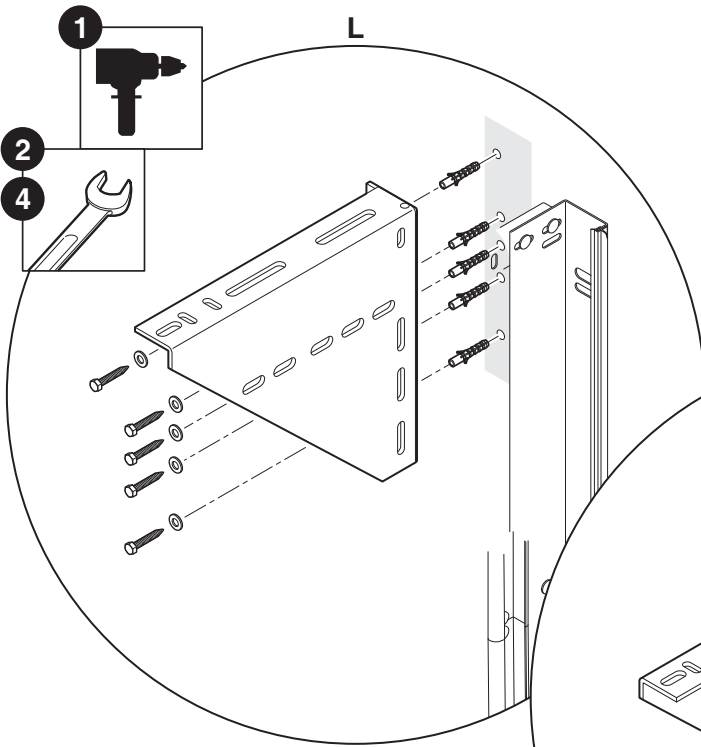

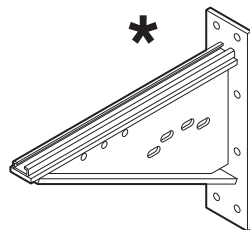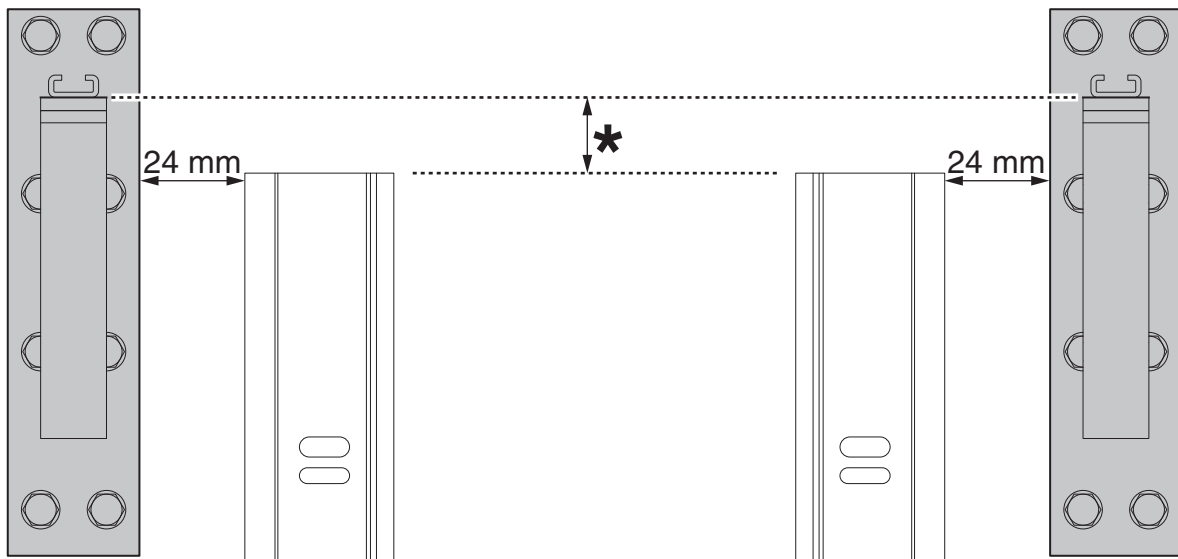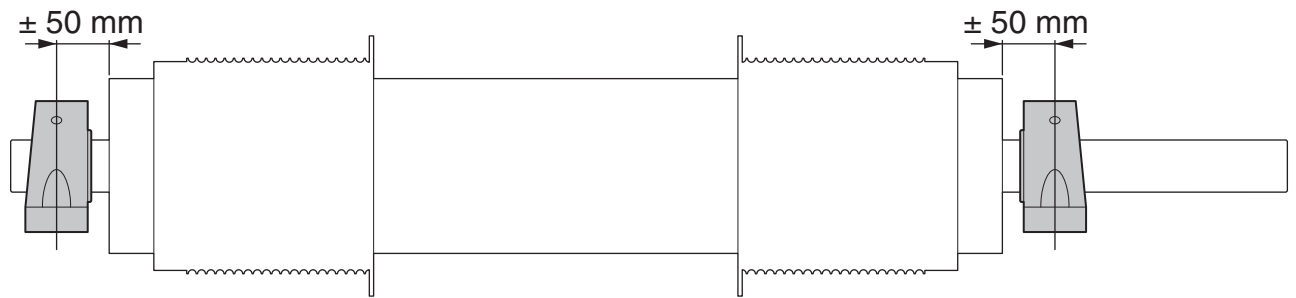
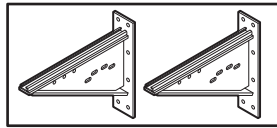








ZHK T400 = 95,5 mm
ZHK T450 = 90,5 mm
ZHK T500 = 95,5 mm

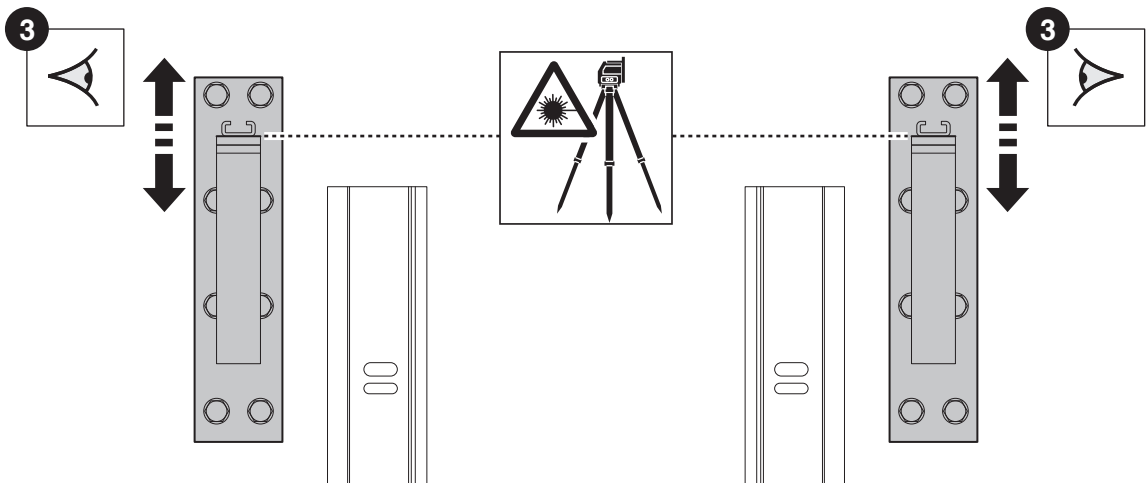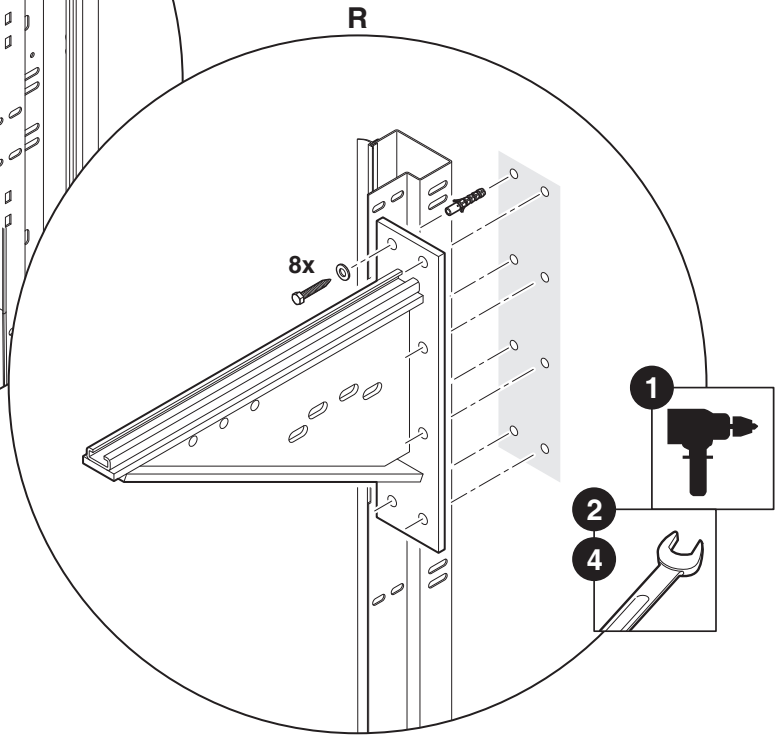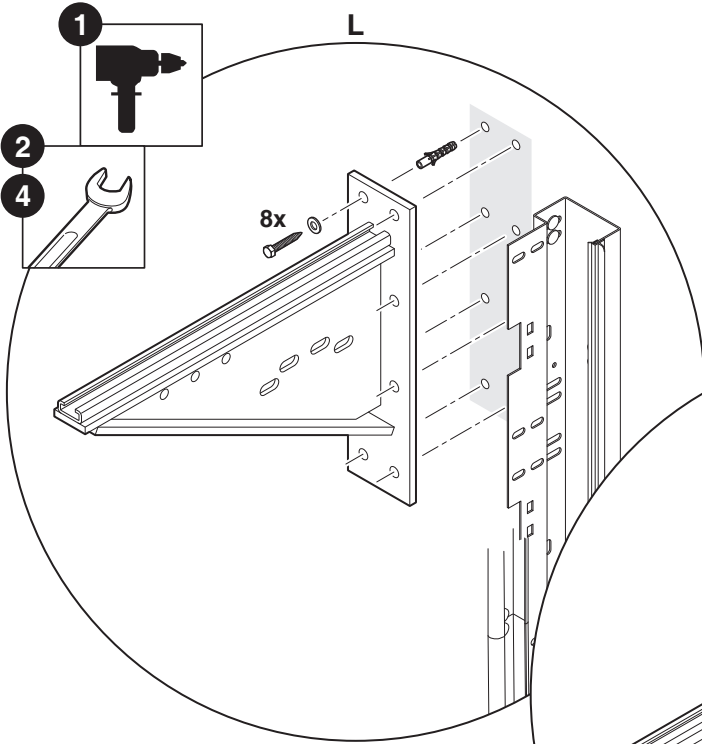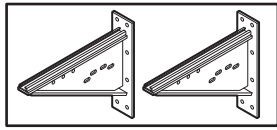

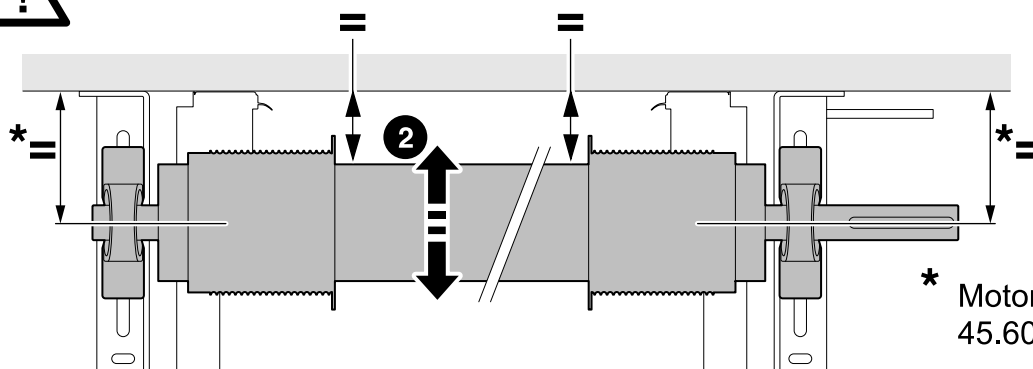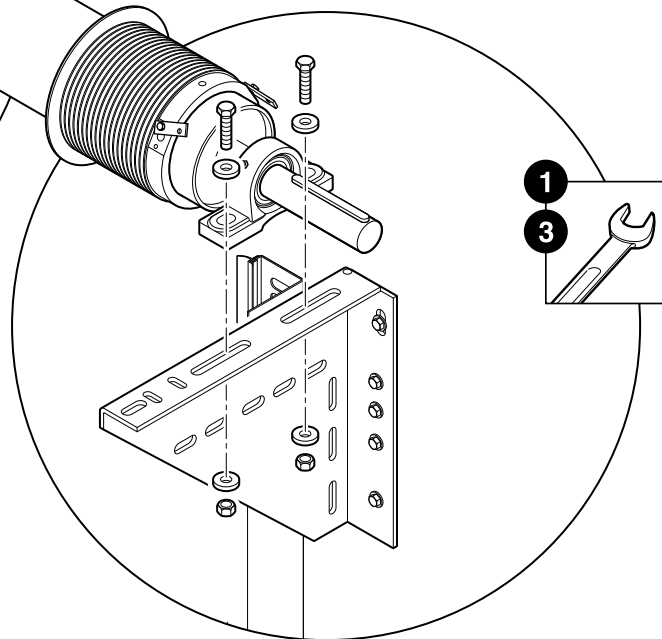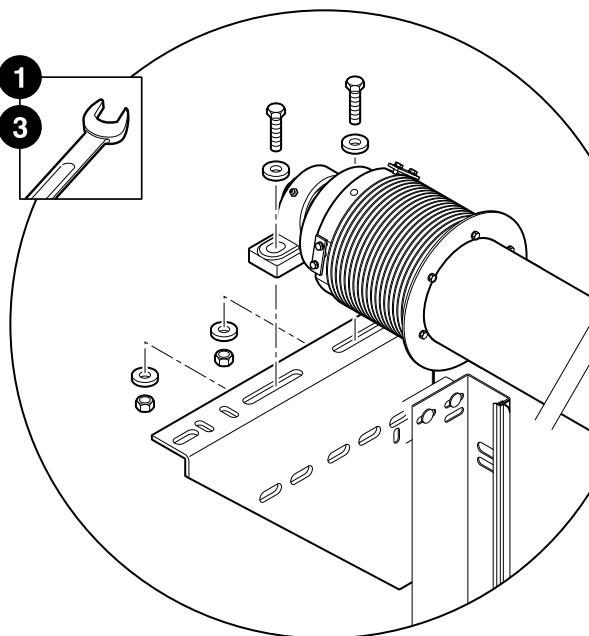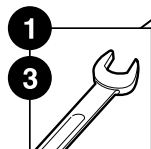




* Motor
45.60-40FU = min.145 mm

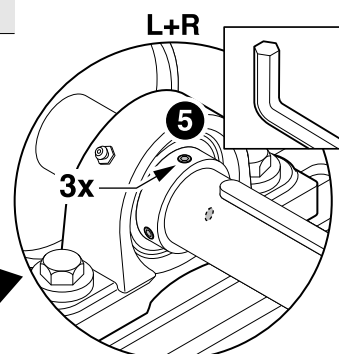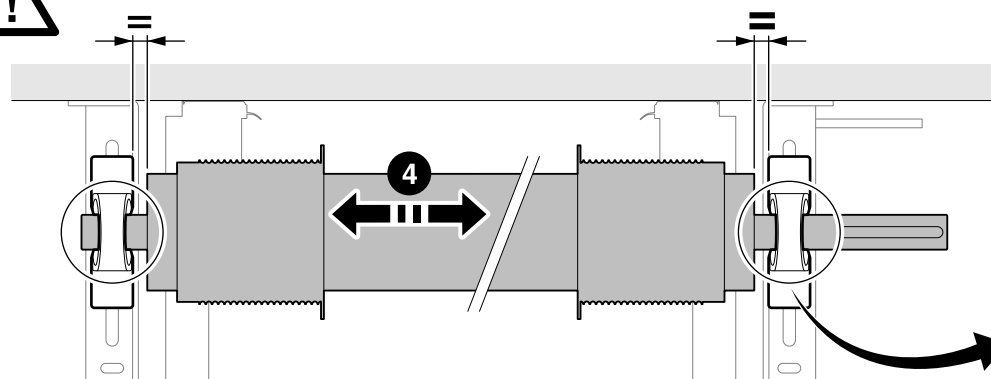

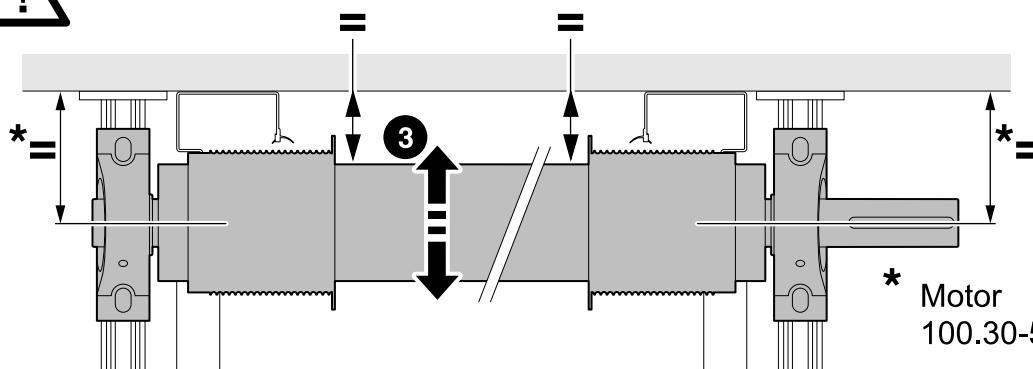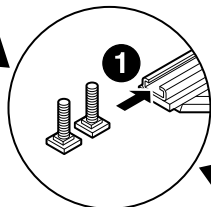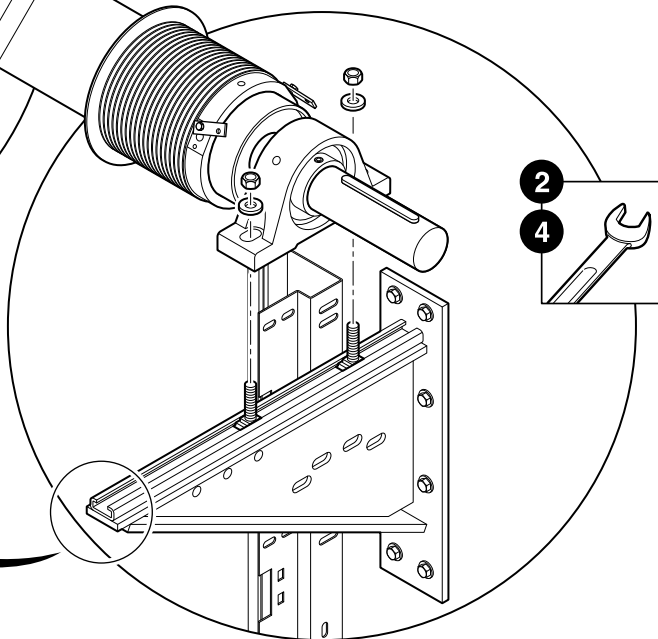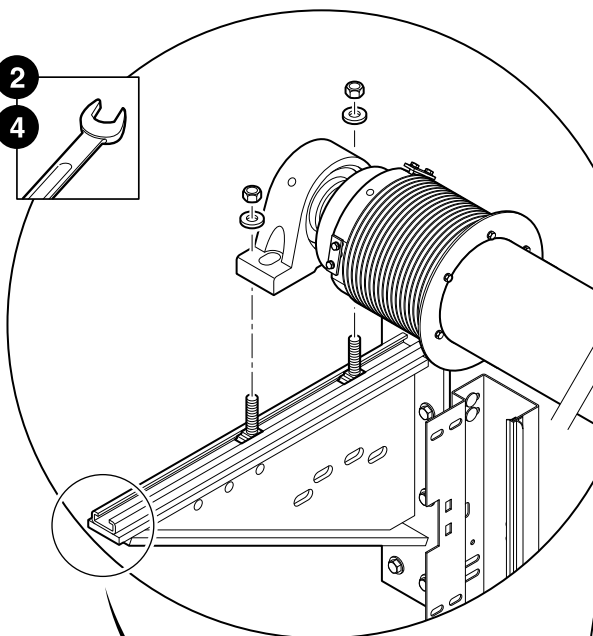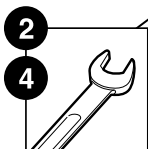


* Motor 100.30-55FU = min. 220 mm

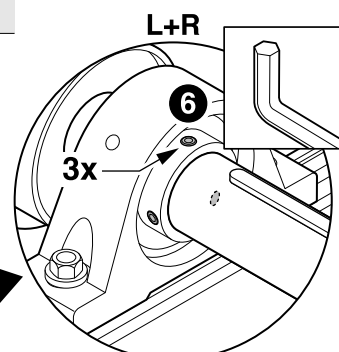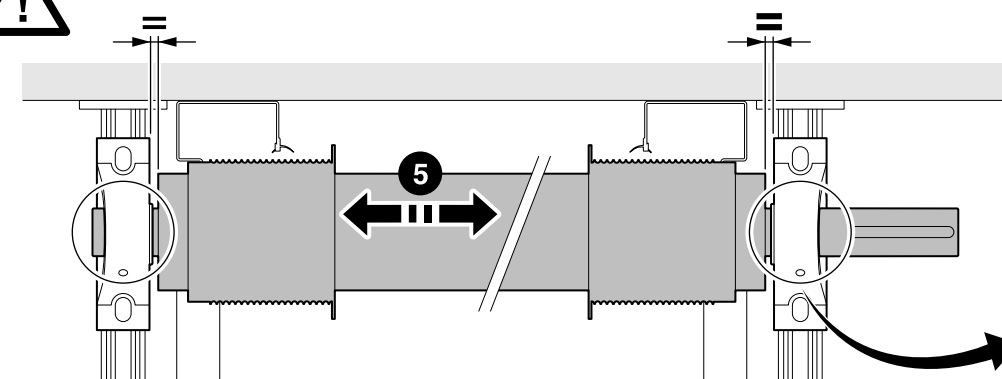















R




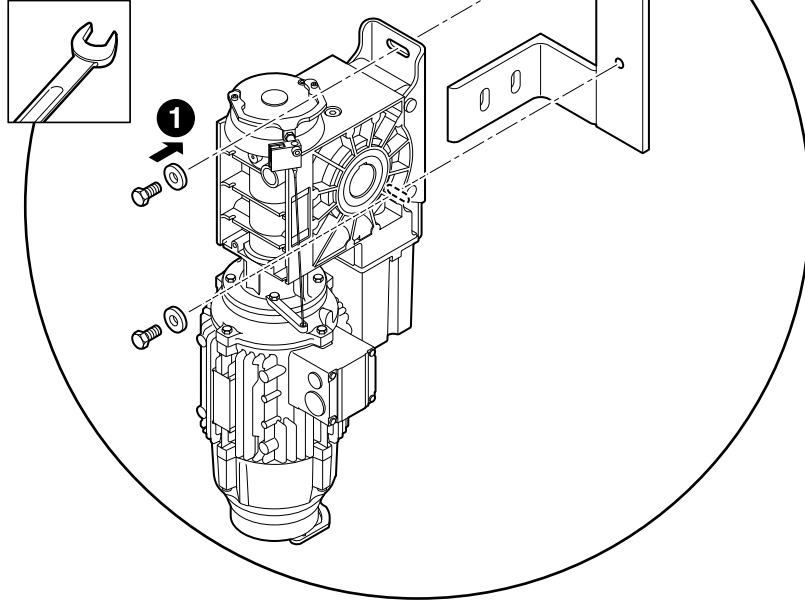







R

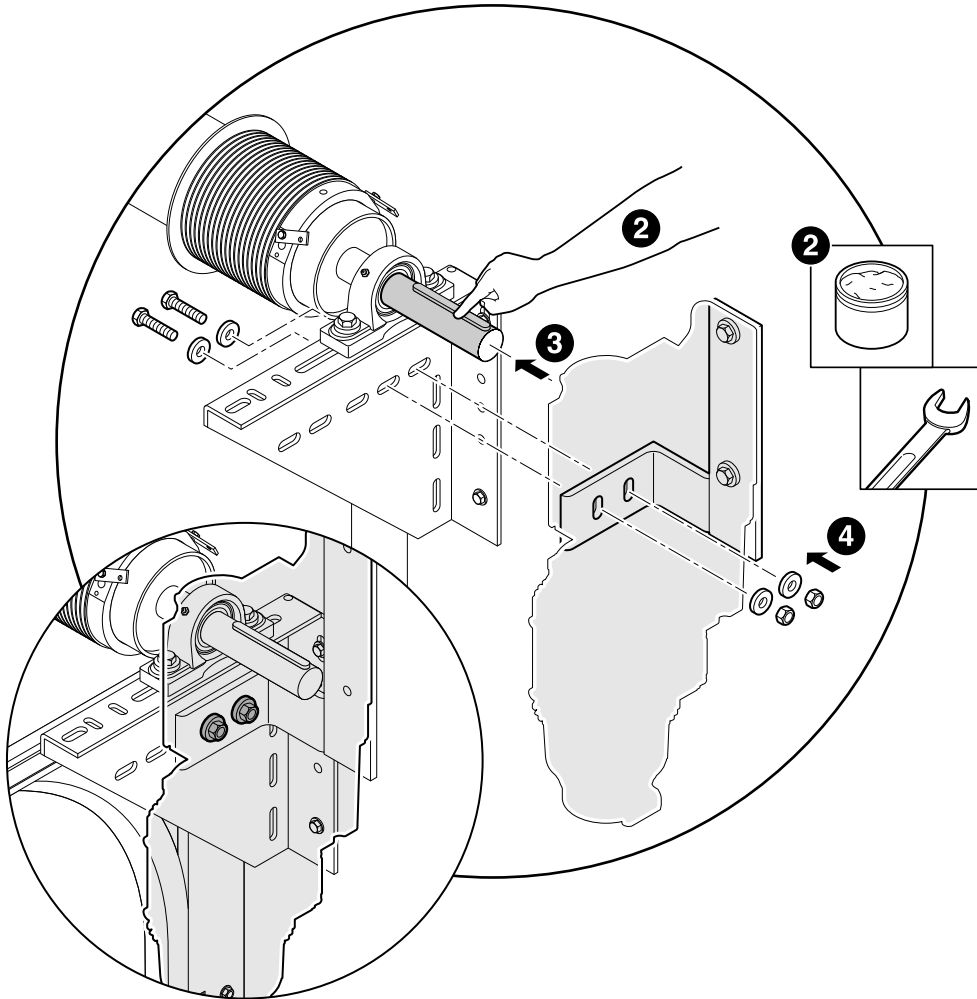

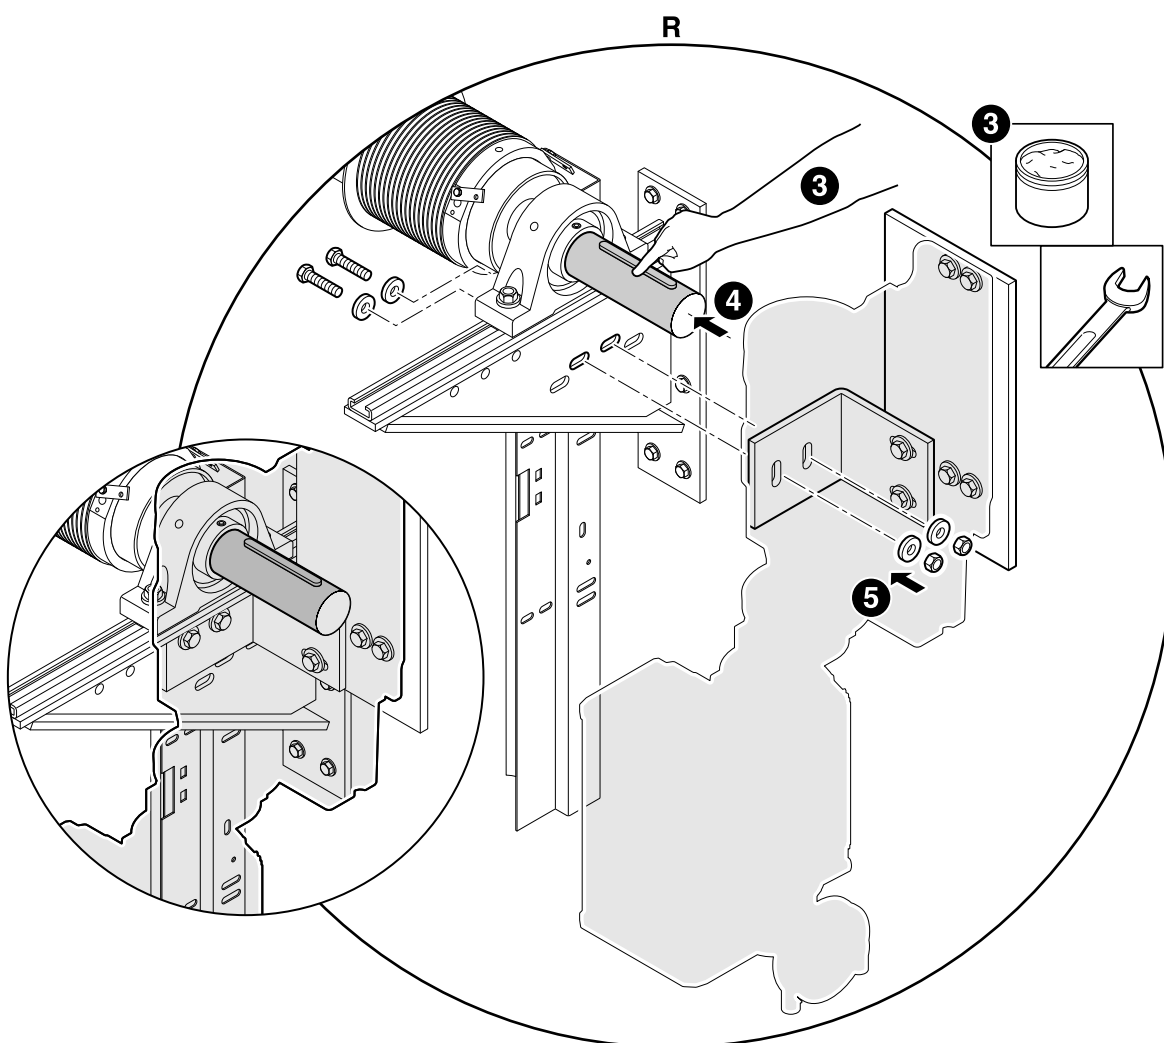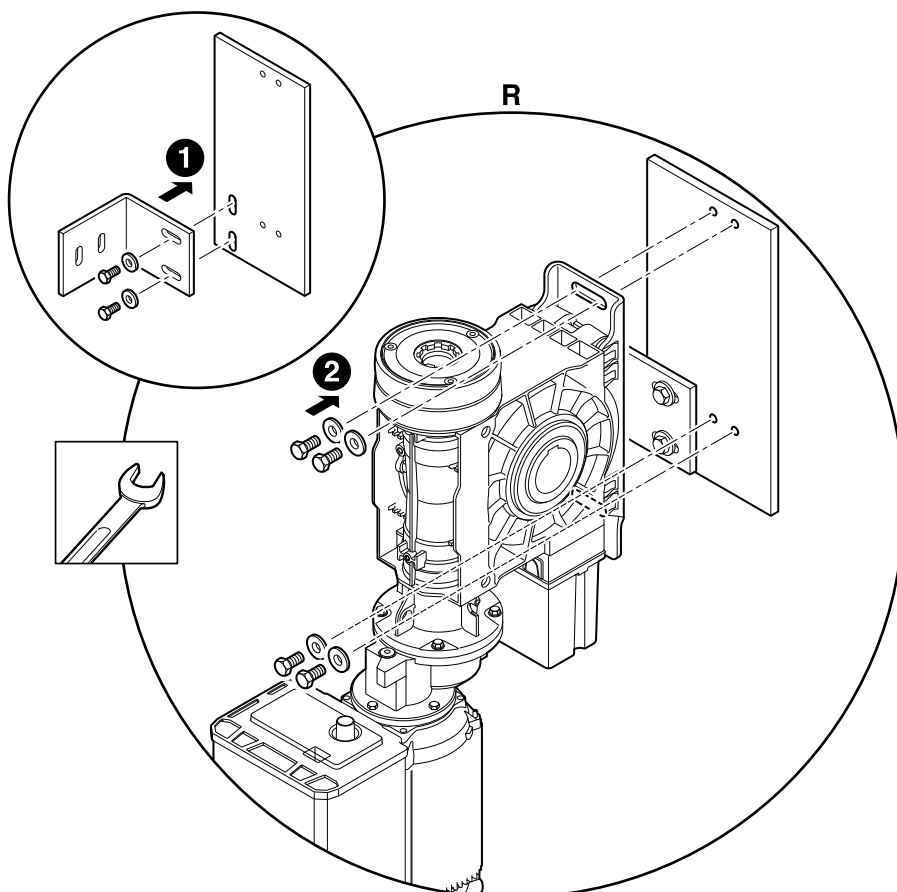

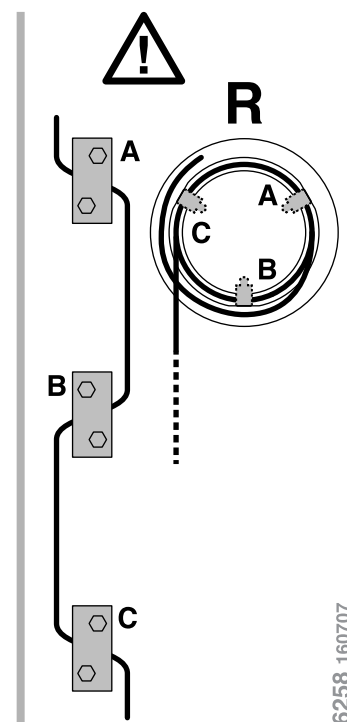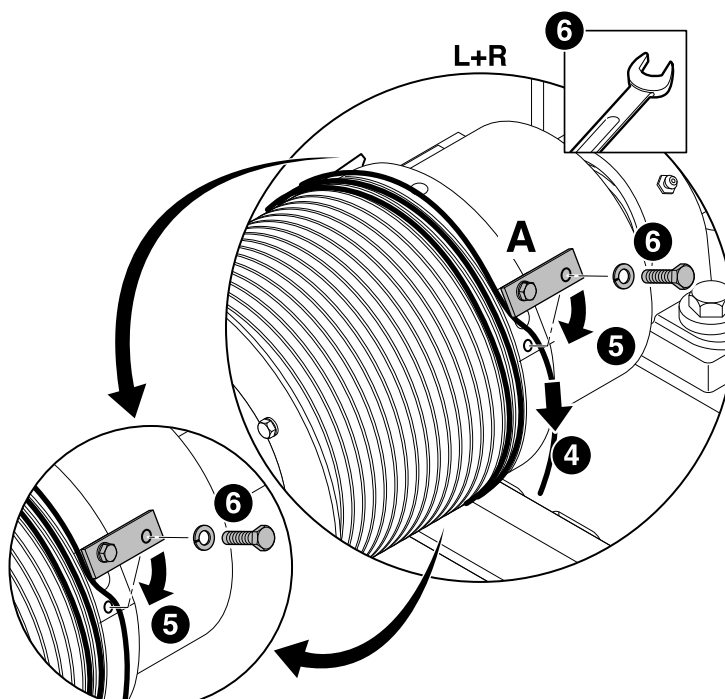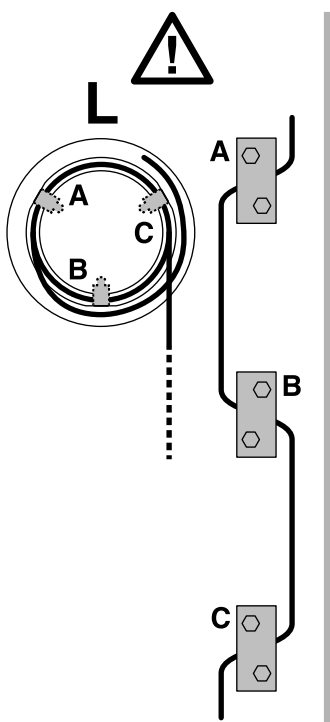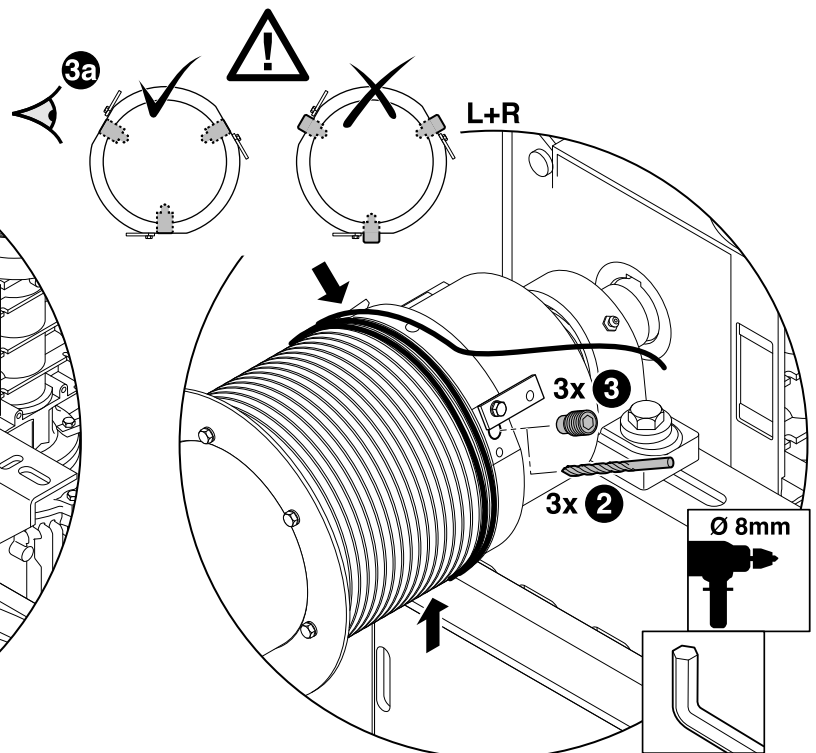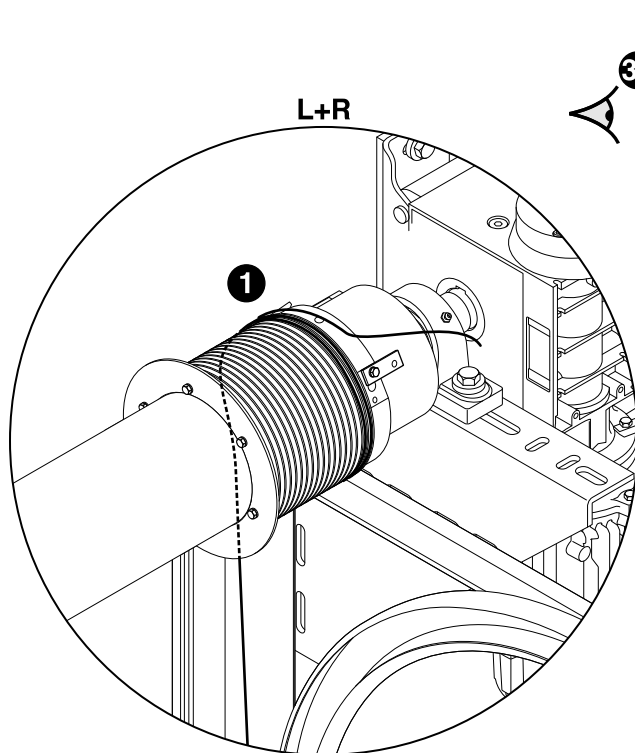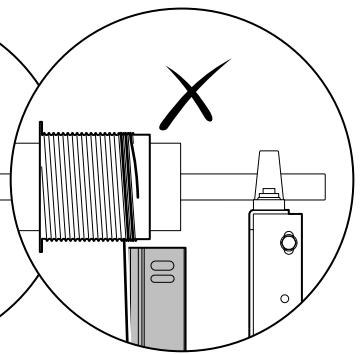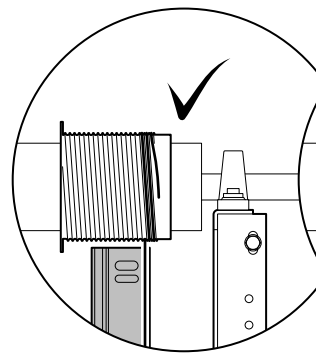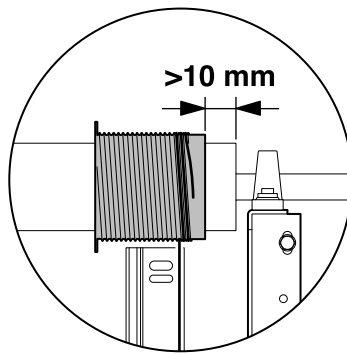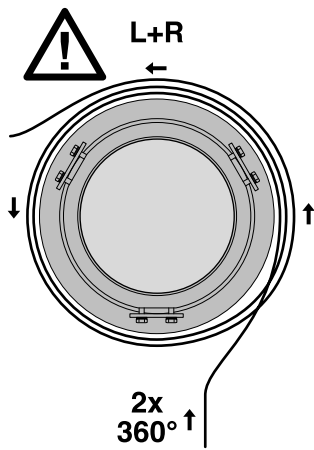

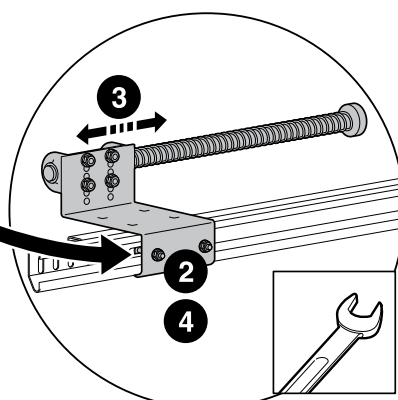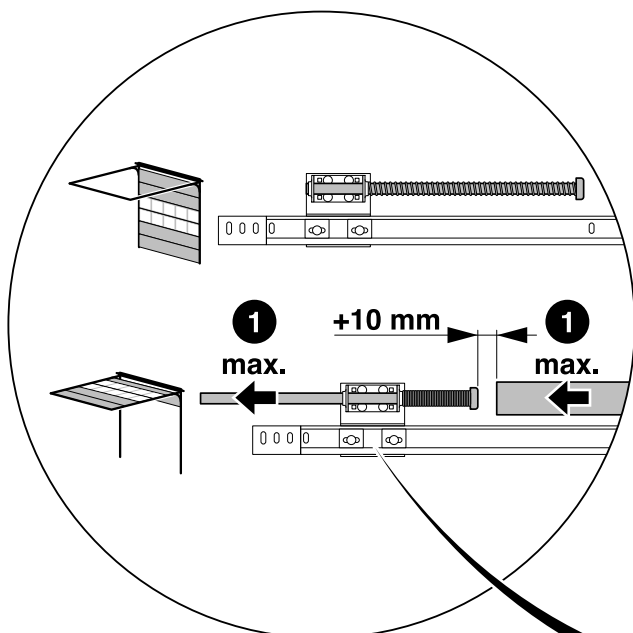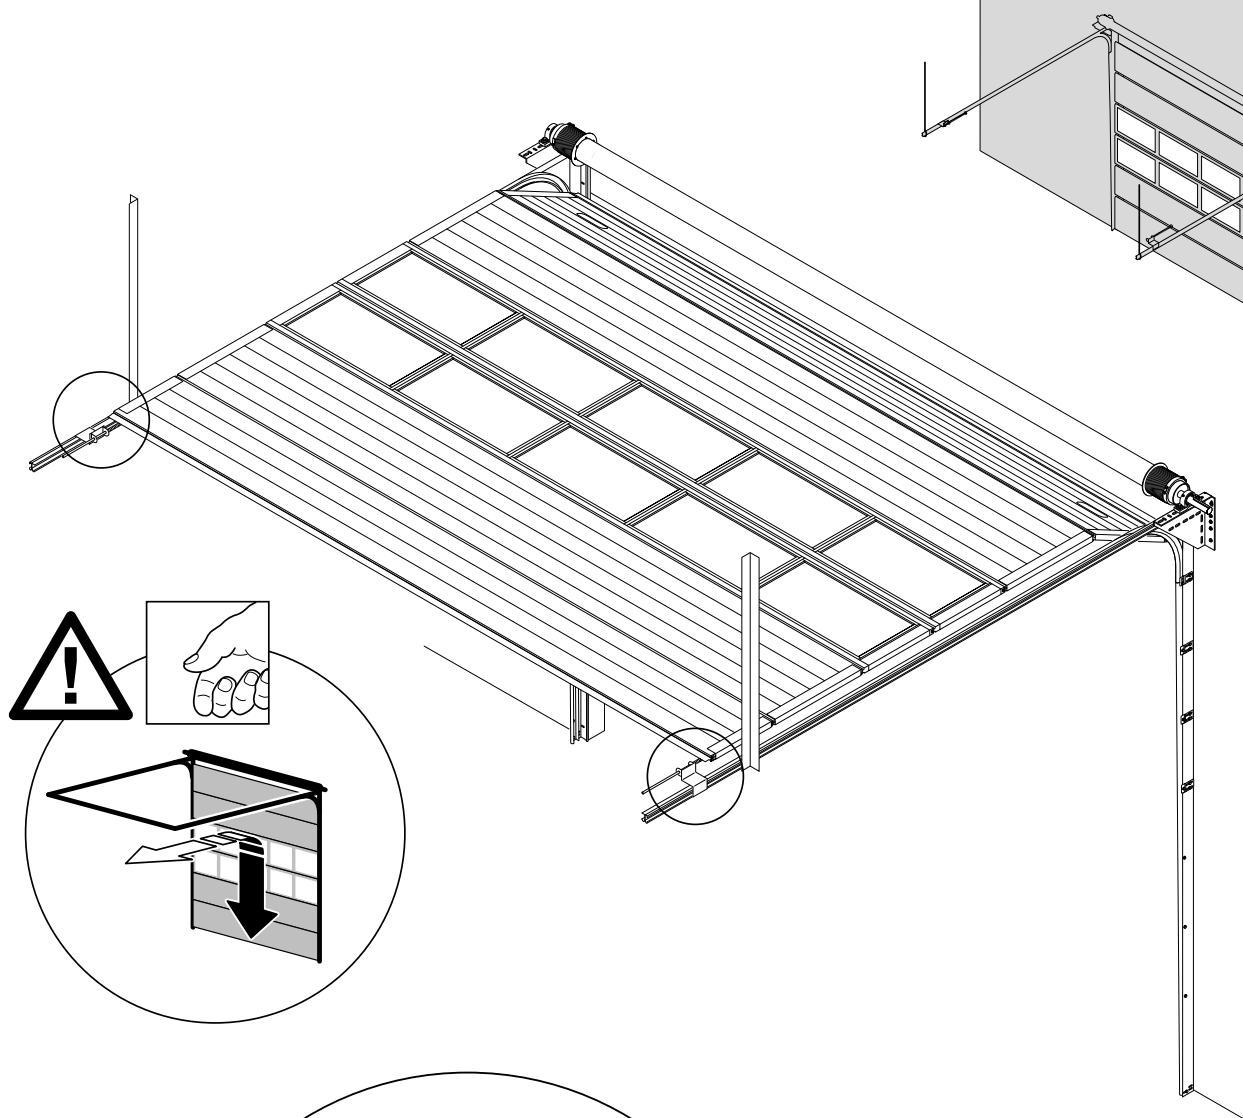

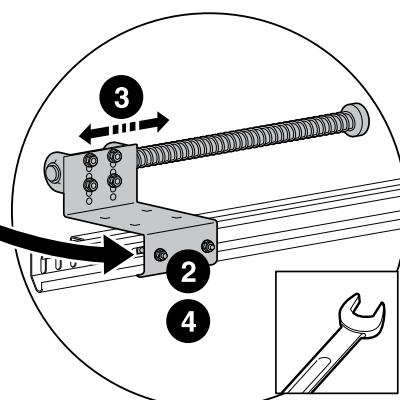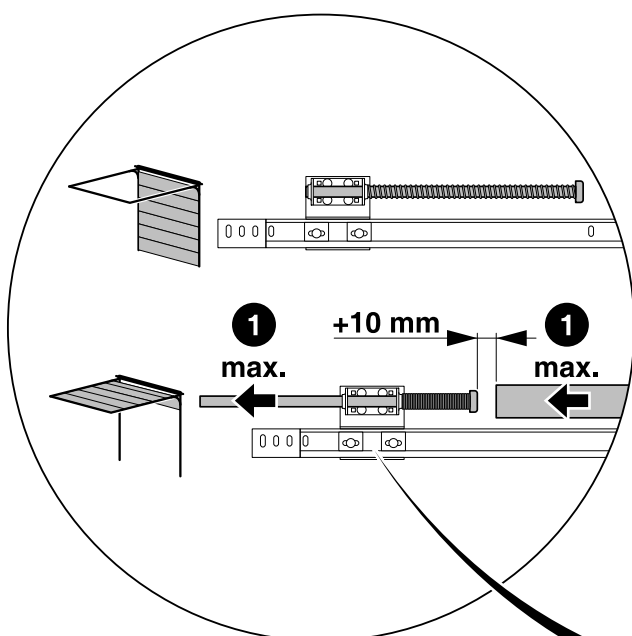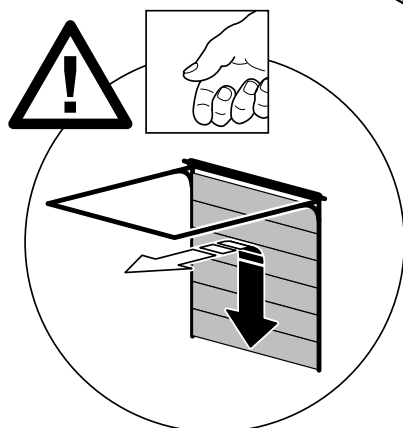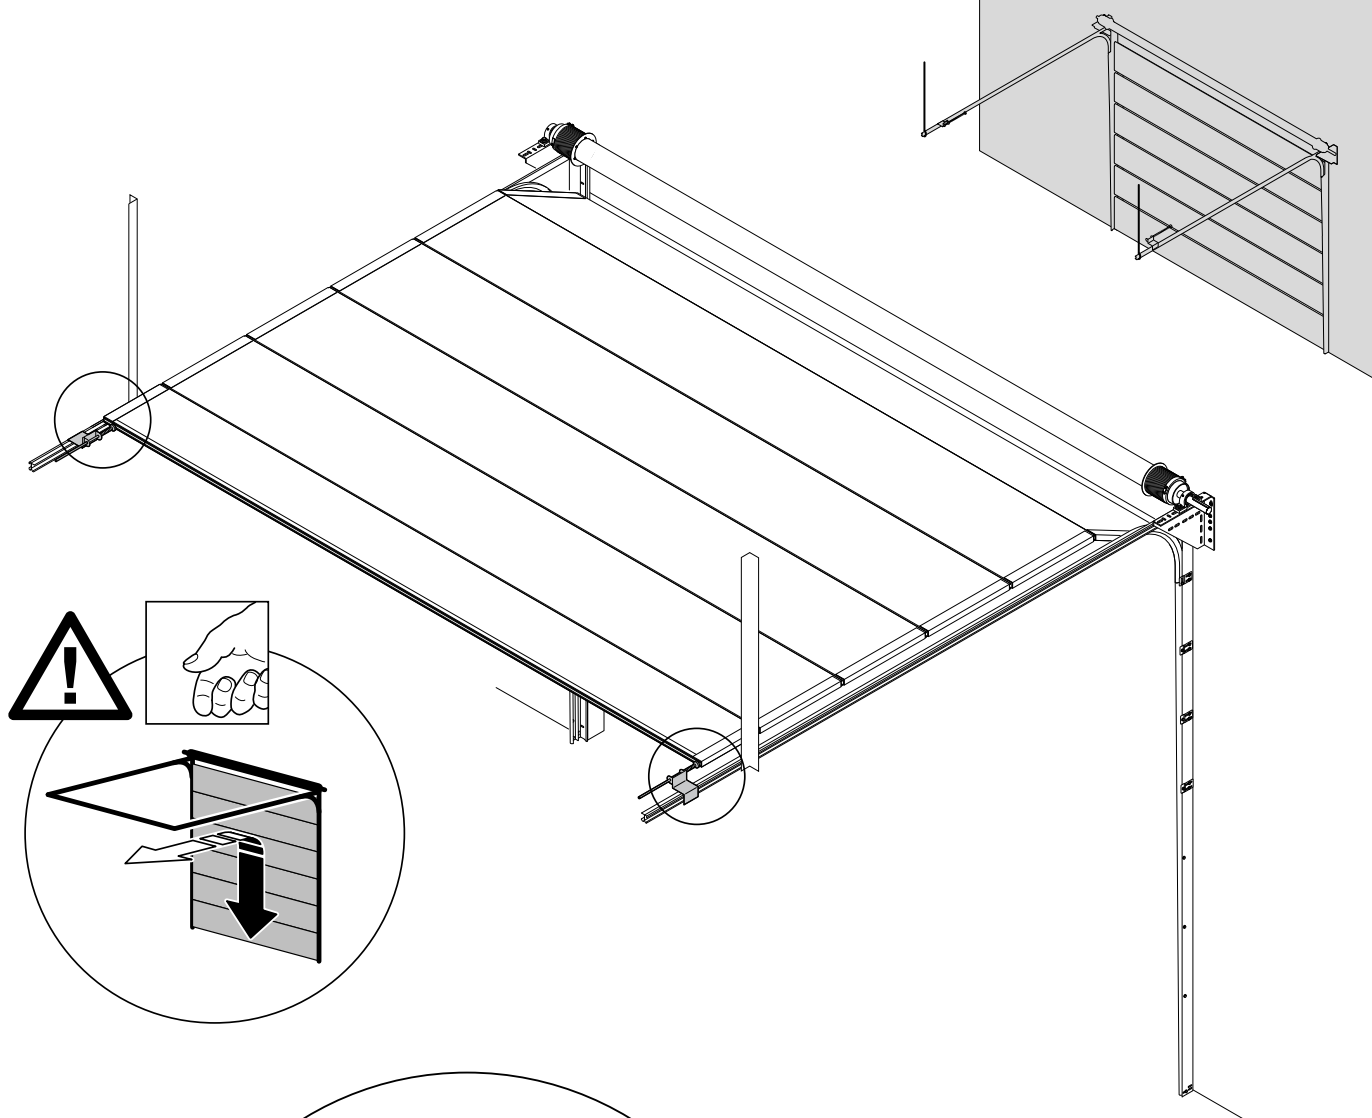







© Copyright Alpha deuren International b.v.

This manual was prepared and issued by Alpha deuren International B.V. Netherlands. It is supplied to approved agents of Alpha deuren International B.V.

All rights are reserved. The information in this document is the property of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Disclosure of this information or any part of it to third parties is prohibited, except with prior and express written permission of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Alpha deuren International b.v., Pittelderstraat 10, 6942 GJ Didam, The Netherlands, www.alpha-deuren.nl